* Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
* Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämma med bilderna i denna guide.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.

Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 08-585 36 787

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07568A
Swedish. 10/2005. Rev. 1.0

SGH-D600
Användarhandbok

Viktiga säkerhets **föreskrifter**

☑ Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det är både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning.

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk.

Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det .

Håll telefonen utom räckhåll för små barn.

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast tillbehör och batterier som är godkända av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

- ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG ORIGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA EXPLOSIONSRISK.
- ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA INSTRUKTIONER.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälso- och säkerhetsinformation" på sid 96.

Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller en kortfattad information om hur du använder telefonen. Läs avsnitten "Komma igång" och "Fler funktioner" om du snabbt vill lära dig telefonens basfunktioner.

Följande ikoner används i handboken:

☑	Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.
▶	Det finns mer information på den sida som hänvisas till.
→	Du måste använda navigeringsknapparna för att bläddra till rätt alternativ och välja det.
[ ]	En av telefonens knappar. T ex [OK/*i*]
< >	En programstyrd knapp vars funktion visas på telefonens skärm. T ex <**Meny**>

- **Kamera och videokamera**
  Med telefonens kameramodul kan du ta en bild eller spela in ett videoklipp.

Specialfunktioner på din telefon

- **TV ut**
  Visa på TV-skärmen foton och videoklipp som du tagit.

- **MP3-spelare**
  Spela musikfiler genom att använda telefonen som en MP3-spelare.

- **Filgranskare**
  Öppna dokument av olika format i telefonen utan att de behöver konverteras.

- **Bluetooth**
  Överför mediafiler och personliga data till andra enheter med hjälp av den kostnadsfria och trådlösa Bluetooth-tekniken.

- **Bli personlig med ett foto-ID**
  Du ser ett foto på den person som ringer till dig.

- **Visitkort**
  Skapa visitkort med ditt nummer och profil. När du presenterar dig för andra kan du använda detta bekväma elektroniska visitkort.

- **Röstskärpa**
  Med funktionen för röstskärpa kan du öka volymen och tydligheten i det inkommande samtalet, även om du skulle befinna dig mitt i en folksamling.

- **Bildmeddelande (MMS)**
  Skicka ett bildmeddelande som kan innehålla text, bild, video och ljud.

- **E-post**
  Skicka e-post med bild-, video- och ljudbilagor.

- **Java**
  Spela Java™-baserade förprogrammerade spel och hämta fler när du vill.

- **Planering**
  Håll reda på din planering per dag, vecka och månad.

Innehåll

Packa upp 6

Kontrollera att allt är med

Telefonen 6

Knappar, funktioner och platser

Komma igång 7

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i kortet och ladda telefonen 7
Slå på/av telefonen 8
Knappar och display 9
Välja menyfunktioner 11
Anpassa telefonen 12
Ringa/besvara samtal 14

Fler funktioner 15

Starta kamera, musik och andra specialfunktioner

Använda kameran 15
Spela upp MP3-filer 16
Navigera i WAP Browser 17
Använda telefonboken 18
Sända meddelanden 19
Visa meddelanden 20
Använda trådlös Bluetooth 21
Använda minneskort 22

Skriva in text 25

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

Samtalsfunktioner 28

Avancerade samtalsfunktioner

Menyfunktioner 32

Alla menyalternativ

Felsökning 94

Hjälp och personlig assistans

Hälso- och säkerhetsinformation 96

Index 103

Översikt över menyfunktioner

I viloläge: Tryck på <**Meny**> för att öppna menyläget.

1 Samtalslista ▸ sid 32

1 Senaste kontakter ▸ sid 32
2 Missade samtal ▸ sid 33
3 Ringda samtal ▸ sid 33
4 Mottagna samtal ▸ sid 33
5 Radera alla ▸ sid 33
6 Samtalstid ▸ sid 33
7 Samtalskostnader* ▸ sid 34

2 Telefonbok ▸ sid 34

1 Sök kontakt ▸ sid 34
2 Fasta nummer ▸ sid 35
3 Lägg till ny kontakt ▸ sid 36
4 Grupper ▸ sid 36
5 Kortnummer ▸ sid 37
6 Mitt visitkort ▸ sid 38
7 Egna nummer ▸ sid 38
8 Hantering ▸ sid 38
9 Tjänstnummer* ▸ sid 39

3 Applikationer ▸ sid 39

1 MP3-spelare ▸ sid 39
2 Röstmemo ▸ sid 42
3 Bildredigerare ▸ sid 43
4 JAVA ▸ sid 44
5 Världstid ▸ sid 45
6 Larm ▸ sid 45
7 Kalkylator ▸ sid 46
8 Omvandlare ▸ sid 46
9 Timer ▸ sid 47
10 Stoppur ▸ sid 47
11 SIM Tjänster* ▸ sid 47

4 WAP Browser ▸ sid 48

1 Startsida ▸ sid 48
2 Bokmärken ▸ sid 49
3 Gå till URL ▸ sid 49
4 Töm cache ▸ sid 50
5 Profilinställningar ▸ sid 50
6 Aktuell profil ▸ sid 51

5 Meddelanden ▸ sid 51

1 Skapa ▸ sid 51
2 Mina meddelanden ▸ sid 54
3 Mallar ▸ sid 59
4 Radera alla ▸ sid 59
5 Inställningar ▸ sid 60
6 Broadcast-meddelanden ▸ sid 65
7 Minnesstatus ▸ sid 66

6 Filhanteraren ▸ sid 66

1 Bilder ▸ sid 66
2 Videoklipp ▸ sid 68
3 Musik ▸ sid 69
4 Ljud ▸ sid 69
5 Andra filer ▸ sid 70
6 Minneskort** ▸ sid 71
7 Minnesstatus ▸ sid 72

7 Kalender ▸ sid 72

1 Månadsvy ▸ sid 72
2 Veckovy ▸ sid 75
3 Dagvy ▸ sid 75

8 Kamera ▸ sid 75

1 Ta ett foto ▸ sid 75
2 Spela in video ▸ sid 78
3 Gå till foton ▸ sid 81
4 Gå till videoklipp ▸ sid 81

9 Inställningar ▸ sid 82

1 Tid & datum ▸ sid 82
2 Telefoninställningar ▸ sid 82
3 Displayinställningar ▸ sid 84
4 Ljudinställningar ▸ sid 85
5 Nätverkstjänster ▸ sid 86
6 Bluetooth ▸ sid 89
7 Säkerhet ▸ sid 91
8 Minnesstatus ▸ sid 93
9 Grundinställning ▸ sid 93
10 VOD-inställningar*** ▸ sid 93

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

** Visas endast om du har ett minneskort i telefonen.

*** Visas endast om det stöds av din operatör.

Packa upp

Kontrollera att allt är med

Telefon

Reseadapter

Batteri



Användarhandbok

Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns hos din Samsung-återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.

Telefonen

Knappar, funktioner och platser

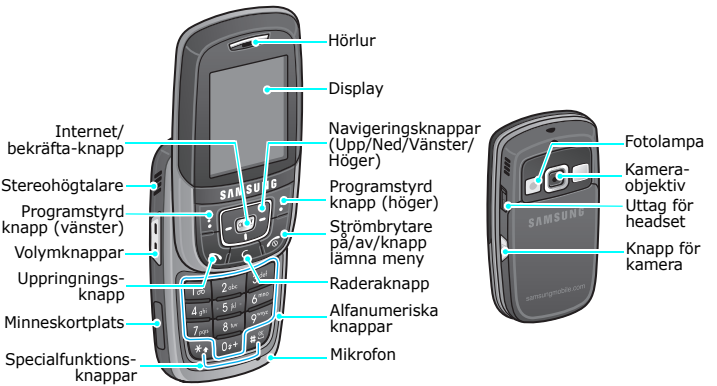

Komma igång

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i SIM-kortet

När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du ett SIM-kort till telefonen. Det är laddat med information om ditt abonnemang, t ex PIN-kod och tillgängliga tilläggstjänster.

Sätta i kortet och ladda telefonen

1 Ta bort batteriet.

☑ Stäng avtelefonen, om den är på, genom att hålla knappen [ ] nedtryckt.

2 Sätt i SIM-kortet.

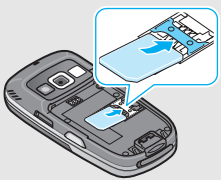

☑ Kontrollera att de guldfärgade kontakterna på kortet är vända mot telefonen.

3 Sätt i batteriet.

4 Anslut reseadaptern till telefonen.

5 Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.

6 Ta bort adaptern från vägguttaget när telefonen är fulladdad (batteriikonen lyser stadigt).

7 Ta bort adaptern från telefonen.

Svagt batteri, indikator

När batteriet är svagt:

- hörs en varningssignal,
- meddelandet "Batteri lågt" visas och
- ikonen för tomt batteri ( ) blinkar.

Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet.

Slå på/av telefonen

Slå på Slå inte på telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefoner.	1. Öppna telefonen. 2. Håll knappen [ ] nedtryckt tills telefonen slås på. 3. Om du tillfrågas om PIN skriver du in det och trycker sedan på <**OK**>.
Stänga av	1. Öppna telefonen. 2. Håll knappen [ ] nedtryckt.

Använda funktionen Knappsatsen låst

När du stänger telefonen spärrar knappsatsens lås funktion de oskyddade knapparna så att ingenting händer även om en knapp skulle tryckas in av misstag.

Tryck först på <**Lås upp**> och sedan på <**OK**> för att låsa upp knappsatsen.

Knappar och display

Knapp

	Utföra de funktioner som anges på displayens nedersta textrad.
	I viloläge: Öppna favoritmenyns alternativ direkt. ▶ sid 83 I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.
	I viloläge: WAP Browser öppnas. I menyläge: Välja den markerade menyn.
	Ringa upp eller besvara ett samtal. I viloläge: Hämta det senast slagna, missade eller mottagna numret.
	Ta bort tecken på displayen eller det markerade objektet i ett program.
	Avsluta ett samtal. Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av telefonen. I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget.
	Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken. I viloläge: Håll [**1**] nedtryckt för att öppna röstbrevlådan. Håll [**0**] nedtryckt för att ange utlandsprefix.
	Skriva in specialtecken. I viloläge: Håll [#] nedtryckt för att aktivera eller inaktivera tyst läge. Håll [*] nedtryckt för att infoga en paus mellan nummer.
	Ställa in telefonens volym. I viloläge: När telefonen är öppen justerar du volymen på knappljudet. När telefonen är stängd: Håll nedtryckt för att aktivera displayen. I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.
	I viloläge: Håll nedtryckt för att starta kameran. I kameraläge: Ta ett kort eller börja spela in ett videoklipp.

Display

Layout Displayen har tre områden.

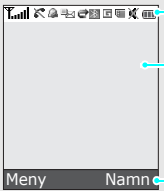

Ikoner
Visar olika ikoner.

Text och grafik
Visar meddelanden, instruktioner och information som du skriver in.

Informationsområde för de programstyrda funktionerna
Visar vilka funktioner som för närvarande hör ihop med de två programstyrda knapparna.

Ikoner*

- Styrkan på den mottagna signalen
- Samtal pågår
- Du är utanför din egen operatörs täckningsområde och det går varken att ringa eller ta emot samtal
- Ett larm är inställt
- Nytt textmeddelande
- Nytt röstmeddelande
- Nytt bildmeddelande
- Ny e-post
- Någon av inkorgarna är full
- Funktionen Vidarekoppling är aktiv ▶ sid 86
- Bluetooth-funktionen är aktiv ▶ sid 89

Ikoner	
	Ansluta till Bluetooth via handsfree för bil eller headset
	Synkroniserad med en dator
	GPRS-nätet
	Hemområdet, om du har registrerat dig för den tjänsten
	Minneskort isatt
	Telefonen vibrerar vid inkommande samtal ▶ sid 85
	Tystläge ▶ sid 13
	Batteriets laddningsnivå

* Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika länder och operatörer.

Välja menyfunktioner

Använda de programstyrda knapparna

De programstyrda knapparnas funktion varierar beroende på vilken telefonfunktion som är aktiv. Texten på displayens nedersta rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella funktionen.

Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att välja det markerade alternativet.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att återgå till föregående menynivå.

Välja alternativ	1. Tryck på lämplig programstyrd knapp. 2. Tryck på navigeringsknapparna för att flytta till nästa eller föregående alternativ. 3. Tryck på <**Välj**> eller [OK/i] för att välja funktionen som visas eller det markerade alternativet. 4. Avsluta på något av följande sätt: • Tryck på <**Åter**> om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen. • Tryck på [ ] om du vill återgå till viloläget.
Använda genvägar	Tryck på den sifferknapp som motsvarar det alternativ som du ska välja.

Anpassa telefonen

Språk	1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Språk**. 2. Välj språk.
Ringsignal	1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Ljudinställningar** → **Inkommande samtal** → **Ringsignal**. 2. Välj signalkategori. 3. Välj ringsignal. 4. Tryck på <**Spara**>.

Bakgrundsbild i viloläge

Du kan välja vilken bakgrundsbild som ska visas på viloskärmen.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Bakgrundsbild**.
2. Välj bildkategori.
3. Välj en bild.
4. Tryck på <**Spara**>.

Färgtema

Du kan byta färg på displayens olika delar, t ex menytitlar och markeringar.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Färgtema**.
2. Välj färgtema.

Genvägar till menyer

Navigeringsknapparna kan anges som genvägar för att öppna favoritmenyerna.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genväg**.
2. Välj en knapp.
3. Välj den menyn som ska tilldelas knappen.

Tystläge

Du kan växla till Tystläge för att undvika att störa andra människor.

Håll [#] nedtryckt i viloläget.

Telefonlås

Du kan skydda telefonen mot obehörig användning med hjälp av ett lösenord. Det behövs ett lösenord när telefonen slås på.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ändra lösenord**.
2. Ange det förinställda lösenordet **00000000** och tryck på <**OK**>.
3. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på <**OK**>.
4. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på <**OK**>.
5. Markera **Telefonlås**.
6. Markera **Aktivera**.
7. Skriv lösenordet och tryck på <**OK**>.

Ringa/besvara samtal

Ringa ett samtal

1. Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [ ] när telefonen ringer.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Ställa in volymen under ett samtal

Tryck på [Volym].

Fler funktioner

Starta kamera, musik och andra specialfunktioner

Använda kameran

Ta ett foto

1. Öppna telefonen.
2. I viloläge: Håll [ ] nedtryckt för att starta kameran.
3. Rikta objektivet mot motivet.
4. Tryck på [OK/i] för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.
5. Tryck på <**Åter**> om du vill ta en bild till.

Titta på ett foto

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kamera** → **Gå till foton**.
2. Välj foto.

Spela in ett videoklipp

1. I viloläge: Håll [ ] nedtryckt för att starta kameran.
2. Tryck på [**1**] för att byta till läget Spela in video.
3. Tryck på [OK/i] när du vill starta inspelningen.
4. Tryck på den högra programstyrda knappen när du vill stoppa inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt.
5. Tryck på den högra programstyrda knappen om du vill spela in fler videoklipp.

Spela upp ett videoklipp

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kamera** → **Gå till videoklipp**.
2. Välj videoklipp.

Spela upp MP3-filer

Kopiera MP3-filer till telefonen

Använd någon av följande metoder:

- Ladda ned från trådlöst Internet ▶ sid 48
- Ladda ned från en dator med Samsung PC Studio ▶ i användarhandboken för Samsung PC Studio
- Ta emot via Bluetooth ▶ sid 89
- Kopiera filer till ett minneskort och sätta i kortet i telefonen ▶ sid 22

Skapa en spellista

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Applikationer** → **MP3-spelare**.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Öppna** → **Aktuellt album**.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till musik från** → **Telefon** eller **Minneskort**.
4. Tryck på [OK/*i*] för att markera de filer du vill ha och tryck sedan på <**Ange**>.
5. Tryck på <**Åter**> för att återgå till MP3-spelarens skärm.

Spela upp MP3-musik

1. Tryck på [OK/*i*] på MP3-spelarens skärm.
2. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:
   - OK/*i*: Pausa eller fortsätta uppspelningen.
   - Upp: Öppna aktuell spellista.

- Vänster: Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i filen medan du håller knappen nedtryckt.
- Höger: Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen medan du håller knappen nedtryckt.
- Volym: Ställa in volymen.
- Ned: Stoppa uppspelningen.

Navigera i WAP Browser

Med den inbyggda webbläsaren får du tillgång till trådlöst Internet med aktuella tjänster och senaste information och du kan också ladda ned filer.

Starta WAP Browser

I viloläge: Tryck på [OK/*i*].

Navigera på Internet

- Bläddra mellan olika objekt i webbläsaren med [Upp] eller [Ned].
- Tryck på [Volym] för att bläddra sida för sida.
- Tryck på <✓> för att välja ett objekt.
- Tryck på <**Föregåen**> eller [**C**] om du vill återgå till föregående sida.
- Håll [**C**] nedtryckt när du vill återgå till startsidan.
- Välj eller tryck på [*] för att använda alternativ i webbläsaren.
- Tryck på [#] för att använda alternativ för webbsidor.

Använda telefonboken

Lägga till en post

I telefonminnet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på [OK/i].
2. Välj **Telefon** → typ av nummer.
3. Ange informationen för kontakten: Förnamn, Efternamn, Mobil, Hem, Kontor, Fax, Annat, E-post, Foto ID, Melodi, Grupper och Memo.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara posten.

På SIM-kortet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på [OK/i].
2. Välj **SIM**.
3. Skriv namnet.
4. Tryck på [OK/i] för att spara posten.

Söka en post

1. I viloläge: Tryck på <**Namn**>.
2. Välj post.
3. Bläddra till ett nummer och tryck på [ ] om du vill ringa upp eller [OK/i] om du vill redigera postinformationen.

Skapa och sända ett visitkort

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Telefonbok**→ **Mitt visitkort**.
2. Ange din visitkortsinformation.
3. Tryck på <**Spara**> för att spara visitkortet.
4. Om du vill skicka visitkortet till andra personer trycker du på <**Val**> och väljer **Skicka via** → lämplig sändmetod.

Sända meddelanden

Sända ett textmeddelande (SMS)

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Textmeddelande**.
2. Skriv meddelandetexten och tryck på [OK/*i*].
3. Ange mottagarnas nummer.
4. Tryck på [OK/*i*].

Sända ett bildmeddelande (MMS)

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Bildmeddelande**.
2. Välj **Rubrik**.
3. Skriv meddelanderubriken och tryck på [OK/*i*].
4. Välj **Bild & video** eller **Ljud**.
5. Om du väljer **Bild & video** ska du välja **Lägg till bild** eller **Lägg till videoklipp** och lägga till en bild eller ett videoklipp.

   Om du väljer **Ljud** ska du välja **Lägg till ljud** och lägga till ett ljudklipp.
6. Välj en mediafil och tryck på <**Ange**>.
7. Välj **Meddelande**.
8. Skriv meddelandetexten och tryck på [OK/*i*].
9. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd**.
10. Ange mottagarnas nummer eller e-postadresser.
11. Tryck på [OK/*i*].

Sända ett e-post-meddelande

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **E-post**.
2. Välj **Rubrik**.
3. Skriv rubriken för e-postmeddelandet och tryck på [OK/*i*].
4. Välj **Meddelande**.
5. Skriv texten för e-postmeddelandet och tryck på [OK/*i*].
6. Välj **Bifoga fil**.
7. Lägg till bild-, video-, ljud-, musik- eller dokumentfiler.
8. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd**.
9. Ange e-postadresserna.
10. Tryck på [OK/*i*].

Visa meddelanden

Visa ett textmeddelande

När ett förhandsmeddelande visas:

1. Tryck på <**Se**>.
2. Välj meddelande i Inkomna.

I Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj meddelande (✉).

Visa ett bildmeddelande

När ett förhandsmeddelande visas:

1. Tryck på <**Se**>.
2. Välj meddelande i Inkomna.

I Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj bildmeddelande (🖼).

Visa ett e-post-meddelande

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **E-post**.
2. Välj **Kontrollera ny e-post**.
3. Markera ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Om du har markerat en rubrik trycker du på <**Val**> och väljer **Hämta meddelandet**.

Använda trådlös Bluetooth

Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter och utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Aktivera Bluetooth

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Aktivera** → **På**.

Söka efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Mina enheter** → **Sök ny enhet**.
2. Välj enhet.
3. Ange din PIN-kod för Bluetooth, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på <**OK**>. När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

Sända data

1. Öppna en applikation, **Telefonbok**, **Filhanteraren** eller **Kalender**.
2. Välj det objekt som du vill sända.

Sända data (forts)

3. Tryck på <**Val**> och välj **Skicka via** → **Bluetooth**.
4. Välj enhet.
5. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på <**OK**>.

Ta emot data

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data.

Tryck på <**Ja**> för att bekräfta mottagandet om det behövs.

Använda minneskort

Du kan använda ett minneskort om du vill utöka telefonens kapacitet.

Viktig information om minneskort

- Minneskortets livslängd förkortas av flitigt raderande och skrivande.
- Ta inte ur kortet och stäng inte av telefonen medan data hämtas eller överförs. Det kan medföra att data förloras och/eller att minneskortet eller telefonen skadas.
- Utsätt inte kortet för hårda slag.
- Vidrör inte minneskortets kontakter med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

- Se till att små barn och husdjur inte kommer åt kortet.
- Utsätt inte kortet för elektrostatiska urladdningar och/eller elektriska störningar.

Sätta i ett minneskort

1. Skjut in minneskortet på avsedd plats med etiketten vänd nedåt.

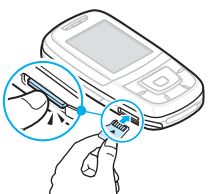

2. Tryck på minneskortet tills det klickar fast.

Ta bort minneskortet

1. Tryck på minneskortet så att det lossnar från telefonen.

2. Dra ut minneskortet.

Använda kortadapter

Med en kortadapter och en kortläsare/-skrivare för USB kan du använda kortet i en dator.

1. Sätt i minneskortet i adaptern och sätt sedan i adaptern i en kort-läsare/skrivare.

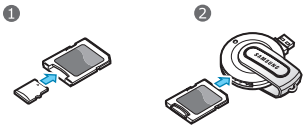

2. Sätt i kortläsarens/skrivarens USB-kontakt i datorns USB-port.
3. Öppna minnesenheten och kopiera till/från kortet.

☑ Om ett filnamn är längre än 52 tecken visas inte filen i telefonen.

Skriva in text

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

I vissa funktioner, t ex meddelanden, telefonboken eller kalendern, går det att skriva in text i ABC-, T9-, siffer- eller symbolläget.

Byta textinmatningsläge

Indikatorn för textinmatningsläge visas när markören är i ett textfält.

- Håll knappen [∗] nedtryckt för att växla mellan T9- (T9Ab) och ABC-(Abc) läget.
- Tryck på [∗] när du vill ändra skiftläge (T9Ab / T9AB / T9ab) eller byta till sifferläget (123).
- Håll [#] nedtryckt när du vill byta till symbolläget (SYM).

Använda ABC-läget

Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas på displayen.

Knapp	Tecken i den ordning de visas	
	Versaler	Gemener
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(skapa en textmeddelande med GSM-alfabetet)

Användningstips för ABC-läget

- När du vill skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du bara så flyttas markören automatiskt åt höger eller så trycker du på [Höger]. Skriv sedan nästa bokstav.
- Tryck på [**#**] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på [**C**] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [**C**] nedtryckt för att radera displayen.

Använda T9-läget

I textinmatningsläget T9 kan du skriva in alla tecken med enstaka knapptryckningar.

Skriva in ord i T9-läget

1. Tryck på [**2**] - [**9**] när du vill börja skriva ett ord. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.

   Till exempel trycker du på [**4**], [**3**] och [**5**] för att skriva *HEJ* i T9-läget.

   T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan ändras för varje tecken som du skriver.
2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort tecken.
3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I annat fall trycker du på [**0**] för att visa alternativa ordval för de knappar som du har tryckt på.

   Till exempel, för både *GE* och *ID* trycker du på [**4**] och [**3**].
4. Tryck på [**#**] när du vill skriva ett blanksteg och börja på nästa ord.

Användningstips för T9-läget

- Tryck på [**1**] för att skriva punkter och apostrofer automatiskt.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.

- Tryck på [**C**] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [**C**] nedtryckt för att radera displayen.

Lägga till ett nytt ord i T9-ordboken

Funktionen finns inte i alla språk.

1. Skriv ordet som du vill lägga till.
2. Tryck på [**0**] för att visa alternativa ord för dina knapptryckningar. När det inte finns fler alternativa ord visas **Stava** på nedersta raden.
3. Tryck på <**Stava**>.
4. Skriv ditt ord i ABC-läget och tryck på <**Ange**>.

Använda sifferläget

I sifferläget kan du skriva in siffror.

Tryck på knapparna med de siffror som ska skrivas in.

Använda symbolläget

I symbolläget kan du skriva in symboler.

För att...	Tryck på...
visa fler symboler	[Upp] eller [Ned].
välja en symbol	motsvarande sifferknapp.
ta bort symboler	[**C**].
infoga symboler	<**OK**>.

Avancerade samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ].

- Tryck på [**C**] för att radera den sista siffran eller håll [**C**] nedtryckt för att radera alla tecken på displayen. Du kan flytta markören om du vill ändra en felaktig siffra.
- Håll [ ] nedtryckt för att infoga ett blanksteg mellan siffror.

Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläge: Håll [**0**] nedtryckt. Tecknet + visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och telefonnumret och tryck på [ ].

Återuppringning av de senaste numren

1. I viloläge: Tryck på [ ] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [ ].

Ringa upp ett nummer i telefonboken

När du har sparat ett nummer i telefonboken kan du ringa numret genom att välja det i Telefonbok. ▶ sid 34

Du kan också ange snabbuppringningsnummer för dina oftast använda nummer med funktionen Kortnummer. ▶ sid 37

Du kan snabbt ringa upp ett nummer som finns på SIM-kortet genom att slå det platsnummer som du gav telefonnumret när du sparade det.

1. I viloläge: Ange platsnumret för det telefonnummer du vill ringa upp och tryck sedan på [ ].
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] om du vill bläddra igenom numren.
3. Tryck på <**Slå nr.**> eller [ ] för att ringa upp numret.

Avsluta ett samtal

Stäng telefonen eller tryck på [ ].

Besvara ett samtal

När någon ringer upp dig, ringer telefonen och bilden för inkommande samtal visas.

Tryck på [ ] eller <**Svara**> för att svara.

Tips för att besvara samtal

- När **Svar valfri knapp** är aktiverat kan du trycka på valfri knapp, utom [ ] och <**Avvisa**>.
  ▶ sid 84
- Tryck på <**Avvisa**> eller [ ] om du inte vill svara.
- Håll [Volym] nedtryckt för att avvisa ett inkommande samtal eller tysta ringsignalen, beroende på inställningen för **Volymknapp**.
  ▶ sid 83

Visa missade samtal

Om du har missat samtal visar displayen hur många samtal du har missat.

1. Tryck på <**Se**>.
2. Bläddra igenom de missade samtalen om det behövs.
3. Tryck på [ ] för att ringa upp numret.

Använda headset

Använd headsetet om du vill ringa upp eller besvara samtal utan att hålla i telefonen.

Anslut headsetet till uttaget på telefonens högra sida.

Knappen på headsetet fungerar på följande sätt:

För att...	Tryck...
ringa upp det senaste samtalet igen	knappen och tryck sedan en gång till och håll den nedtryckt.

För att...	Tryck...
besvara ett samtal	och håll knappen nedtryckt.
avsluta ett samtal	och håll knappen nedtryckt.

Alternativ under ett samtal

Du kan använda ett antal funktioner under ett samtal.

Ställa in volymen under ett samtal

Använd [Volym] till att ställa in volymen i hörluren under ett samtal.

Tryck på [Volym upp] för att höja volymen och på [Volym ned] för att sänka den.

Parkera ett samtal/Återta

Tryck på <**Park**> eller <**Återta**> för att parkera eller återta ett samtal.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare samtal om det stöds i ditt nätverk.

1. Tryck på <**Park**> för att parkera samtalet.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
3. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta parkerat samtal** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal även om du redan pratar med någon i telefonen om den funktionen stöds i ditt nätverk och du har aktiverat funktionen Samtal väntar. ▶ sid 88

1. Tryck på [ ] för att svara. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.

Använda högtalarfunktionen

Använd stereohögtalarna på sidan av telefonen om du vill prata och lyssna med telefonen på ett kortare avstånd från dig.

Tryck på [OK/*i*] för att aktivera högtalarfunktionen. Tryck på knappen igen för att växla tillbaka till luren.

Använda alternativ under samtal

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ under ett samtal:

- **Röstskärpa på**/**Röstskärpa av**: Ta bort störande brus och öka ljudkvaliteten så att personen du talar med i telefonen kan höra dig tydligt även om du befinner dig i en bullrig miljö.
- **Tyst**/**Mikrofon på**: Stänga av telefonens mikrofon så att den andra personen, i telefonen, inte kan höra dig eller koppla in mikrofonen igen.
- **Ej knappton**/**Knapptoner**: Slå på/stänga av knapptonerna.

  ☑ För att kommunicera med telefonsvarare och datoriserade telefonväxlar måste alternativet **Knapptoner** vara valt.
- **Telefonbok**: Öppna listan med kontakter.
- **Sänd DTMF**: Du kan sända DTMF-toner (dual tone multi-frequency) gruppvis. DTMF-toner är de toner du hör när du trycker på sifferknapparna på en tonvalstelefon. Detta alternativ är praktiskt att använda när ett lösenord eller kontonummer ska sändas till ett automatiserat system, t ex en banktjänst.
- **Meddelande**: Läsa ett inkommande meddelande och sända ett nytt meddelande. ▶ sid 51
- **Koppla samman**: Skapa ett gruppsamtal genom att lägga till ett parkerat samtal i det aktiva samtalet. Upp till fem personer kan delta i ett gruppsamtal.

- **Dela**: Tala privat med en deltagare i ett gruppsamtal. De övriga deltagarna kan fortsätta tala med varandra. Efter den privata konversationen väljer du **Koppla samman** för att återgå till gruppsamtalet.
- **Överföra**: Överföra det aktiva samtalet till det parkerade samtalet. De två personerna kan prata med varandra, men du blir bortkopplad från samtalet.
- **Ta bort**: Koppla ned en deltagare i gruppsamtalet.
- **Avsluta parkerat samtal**: Koppla ned det parkerade samtalet.
- **SIM Tjänster**: Använda SIM-kortets specialtjänster som t ex nyheter, väder, sport, underhållning och GPS-tjänster. Detta alternativ är endast tillgängligt när ditt SIM-kort stöder SIM Tjänster-menyer.
- **Växla till headset**/**Växla till telefon**: Flytta samtalet till ett Bluetooth-headset alternativt handsfreesats för bil eller tillbaka till telefonen.

Menyfunktioner

Alla menyalternativ

Samtalslista *(Meny 1)*

I denna meny kan du se samtal som du har ringt upp, tagit emot eller missat samt längden på samtalen. Du kan också kontrollera samtalskostnaderna, om det stöds av SIM-kortet.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Samtalslista** för att öppna menyn.

Senaste kontakter *(Meny 1.1)*

Menyn visar de senaste ringda, mottagna eller missade samtalen.

Hämta en samtalslista

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja samtalstyp.
2. Tryck på [Upp] eller [Ned] för att bläddra igenom samtalslistan.

3. Tryck på [ ] om du vill ringa upp ett nummer och [OK/i] om du vill granska samtalsinformation.

Använda alternativ för samtalslistan

Tryck på <**Val**> när samtalsposterna visas för att välja följande alternativ:

- **Spara som kontakter**: Spara numret i telefonboken.
- **Sänd meddelande**: Sända ett text- eller bildmeddelande.
- **Radera**: Radera den markerade posten eller alla poster.

Missade samtal *(Meny 1.2)*

I den här menyn visas de senaste samtal som du inte har besvarat.

Ringda samtal *(Meny 1.3)*

I denna meny visas de senaste samtalen som du har ringt.

Mottagna samtal *(Meny 1.4)*

I denna meny visas de senaste samtalen som du har tagit emot.

Radera alla *(Meny 1.5)*

Använd den här menyn till att radera alla poster av en viss samtalstyp.

1. Tryck på [OK/i] för att markera samtalstyp(-erna) som ska raderas.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

Samtalstid *(Meny 1.6)*

I denna meny visas tidslogg för alla inkommande och utgående samtal. Den verkliga tidsåtgången som faktureras av din nätoperatör kan vara en annan.

- **Senaste samtalet**: Kontrollera längden på det senaste samtalet.
- **Totalt ringt**: Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har ringt.

- **Totalt ingående**: Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har tagit emot.
- **Nollställ timers**: Nollställa alla samtalstimers. Du måste ange telefonlösenordet.

☑ Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ▶ sid 92

Samtalskostnader *(Meny 1.7)*

Den här nätverksfunktionen visar kostnaden för samtal. Denna meny kan endast väljas om funktionen stöds av ditt SIM-kort. Observera att den inte är avsedd att användas för fakturering.

- **Samtalskostnad**: Kontrollera kostnaden för det senaste samtalet.
- **Total kostnad**: Kontrollera totalkostnaden för alla dina samtal. Om totala kostnaden överstiger maximala kostnaden som angetts i **Ange maxkostnad** måste räkneverket nollställas innan det går att ringa på nytt.
- **Maxkostnad**: Kontrollera maxkostnadsgränsen som angetts i **Ange maxkostnad**.
- **Nollställ räknare**: Nollställa kostnadsräknarna.
- **Ange maxkostnad**: Ange den maximala kostnad som godkänns för dina samtal.
- **Debiteringstariff**: Ange det pris per enhet som ska användas när kostnaden för dina samtal beräknas.

Telefonbok *(Meny 2)*

Du kan spara telefonnummer på ditt SIM-kort och i telefonens minne. SIM-kortet och telefonens minne är fysiskt åtskilda men de fungerar som en enhet som kallas Telefonbok.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Telefonbok** när du vill öppna den här menyn.

Sök kontakt *(Meny 2.1)*

Använd den här menyn när du vill söka efter namn i telefonboken.

Söka en kontakt

1. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker.
2. Välj rätt namn i listan.
3. Bläddra till ett nummer och tryck på [ ] om du vill ringa upp eller [OK/*i*] om du vill redigera postinformationen.

Använda telefonboksalternativ

Tryck på <**Val**> när kontakten visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera informationen i kontakten.
- **Sänd meddelande**: Skicka ett text-, bild- eller e-postmeddelande till det markerade numret.
- **Kopiera**: Kopiera numret till telefonens minne, SIM-kortet eller listan Fasta nummer.
- **Skicka via**: Skicka kontakten via text-, bild- eller e-postmeddelande eller Bluetooth.
- **Radera**: Radera den markerade kontakten.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut information från kontakten på en skrivare ansluten via Bluetooth.

Fasta nummer *(Meny 2.2)*

Använd den här menyn för att skapa en lista som kan användas i läget Fasta nummer (FDN-läge). Om funktionen FDN-läge stöds av ditt SIM-kort går det endast att ringa till de angivna telefonnumren. FDN-läge aktiveras i menyn **FDN-läge**. ▶ sid 92

Lägga till post

1. Tryck på <**Val**> i listan Fasta nummer och välj **Lägg till**.
2. Ange PIN2-koden och tryck på <**OK**>.
3. Ange information för posten:
   - **Namn**: Ange ett namn.
   - **Telefonnummer**: Lägga till telefonnummer.
   - **Plats**: Tilldela ett platsnummer.
4. Tryck på <**Spara**>.

Använda kontaktalternativ

Du får tillgång till olika alternativ för kontakten när du trycker på <**Val**> i Sök kontakt.

Lägg till ny kontakt *(Meny 2.3)*

Använd den här menyn när du vill lägga till en ny kontakt i telefonboken.

Spara ett nummer i telefonminnet

1. Välj **Telefon**.
2. Ändra inställningarna eller ange information för kontakten:
   - **Förnamn**/**Efternamn**: Ange ett namn.
   - **Mobil**/**Hem**/**Kontor**/**Fax**/**Annat**: Lägga till ett telefonnummer i valfri kategori.
   - **E-post**: Ange en e-postadress.
   - **Foto ID**: Välja bild eller videoklipp för det foto-ID som ska visas när du får ett samtal från personen.
   - **Melodi**: Välja en unik ringsignal för samtal från personen.

     ☑ Inställningarna som anges i **Foto ID** och **Melodi** har högre prioritet än gruppinställningarna.

   - **Grupper**: Ange att numret ska tilldelas en ringprofil.
   - **Memo**: Lägg till ett memo om personen.
3. Tryck på <**Spara**> för att spara kontakten.

Spara ett nummer på SIM-kortet

1. Välj **SIM**.
2. Ange information för kontakten:
   - **Namn**: Ange ett namn.
   - **Telefonnummer**: Lägga till telefonnummer.
   - **Plats**: Tilldela ett platsnummer.

   ☑ När du tilldelar foto-ID, ringsignal eller ringprofil måste kontakten sparas i telefonminnet.

3. Tryck på <**Spara**> för att spara kontakten.

Grupper *(Meny 2.4)*

Använd den här menyn när du vill gruppera kontakterna i ringprofiler.

Lägga till medlemmar i en ringprofil

1. Välj grupp.
2. Tryck på <**Ange**>.
3. Tryck på [OK/*i*] för att markera de kontakter som ska väljas.
4. Tryck på <**Ange**>.

Hantera ringprofiler

Tryck på <**Val**> när grupplistan visas för att välja följande alternativ:

- **Visa**: Visa medlemmarna i den markerade gruppen.
- **Lägg till**: Lägga till en ny grupp.
- **Redigera**: Ändra egenskaperna för den markerade gruppen.
- **Sänd meddelande**: Skicka ett text-, bild- eller e-postmeddelande till utvalda medlemmar.
- **Radera**: Ta bort den markerade gruppen. Gruppmedlemmarna raderas dock inte från telefonboken.

Kortnummer *(Meny 2.5)*

I den här menyn kan du ange snabbuppringningsnummer (2 - 9) för åtta av de telefonnummer som du oftast ringer upp.

Ange snabbuppringningsnummer

1. Välj en knapp mellan **2** och **9**. Knappen **1** är reserverad för din röstbrevlåda.
2. Välj kontakt i telefonboken.
3. Bläddra till rätt nummer om det finns flera att välja mellan.
4. Tryck på <**Välj**>.

Hantera snabbuppringningsnummer

Tryck på <**Val**> medan snabbuppringningsskärmen visas för att välja följande alternativ:

- **Lägg till**: Ge en ledig knapp ett telefonnummer. Välj kontakt i Telefonbok eller Fasta nummer.
- **Visa**: Visa numret som tilldelats knappen.
- **Ändra**: Byta nummer för en knapp som redan används för snabbuppringning.

- **Ta bort**: Radera knappens valda snabbuppringning.

Ringa upp med snabbuppringning

I viloläge: Håll önskad knapp nedtryckt.

Mitt visitkort *(Meny 2.6)*

Använd den här menyn när du vill skapa ett visitkort och skicka det till andra personer.

Spara ditt visitkort

Tillvägagångssättet för att skapa ett visitkort är detsamma som för att spara ett nummer i telefonens minne. ▶ sid 36

Använda alternativ för visitkort

När du har sparat visitkortet trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera visitkortet.
- **Skicka via**: Skicka visitkortet via text- eller bildmeddelande, e-postmeddelande eller Bluetooth.
- **Byt visitkort**: Byta visitkort med en annan person via Bluetooth.
- **Ta bort**: Ta bort visitkortsinformationen.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut information från visitkortet på en skrivare ansluten via Bluetooth.

Egna nummer *(Meny 2.7)*

Använd den här funktionen när du vill kontrollera dina egna telefonnummer eller när du vill tilldela namn till de olika telefonnumren.

Ändringar som du gör här påverkar inte abonnentnumren på SIM-kortet.

Hantering *(Meny 2.8)*

Använd den här menyn för att hantera telefonboken.

- **Spara i**: Ange standardminne för att spara kontakter i. Om du väljer **Fråga när du sparar** får du en fråga om var du vill spara numret varje gång du ska spara ett nummer.

- **Kopiera alla till telefon**: Kopiera alla poster som finns sparade på SIM-kortet till telefonens minne.
- **Sortera efter**: Sortera kotakterna på förnamn eller efternamn.
- **Radera alla**: Radera kontakterna i telefonens minne, på SIM-kortet eller Fasta nummer.
- **Minnesstatus**: Visa antalet kontakter som har sparats i telefonboken.

Tjänstnummer *(Meny 2.9)*

Använd den här menyn för att granska en lista över de tjänstnummer som tilldelats av din operatör, inklusive larmnummer och nummerupplysning. Denna funktion kan endast väljas om SIM-kortet stöder tjänstnummer. Kontakta din operatör för mer information om eventuella tjänster.

1. Bläddra till rätt nummer och tryck på <**Se**>.
2. Tryck på <**Slå nr.**> eller [↷].

Applikationer *(Meny 3)*

Använd den här menyn när du vill spela Java-spel och musikfiler eller redigera foton. Du kan också använda praktiska funktioner som t ex Röstmemo, Larmklocka, Kalkylator, Omvandlare och Stoppur.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Applikationer** för att öppna menyn.

MP3-spelare *(Meny 3.1)*

Använd den här menyn när du vill lyssna på musik. Först måste du spara musikfiler i telefonens minne. Du kan ansluta ett stereoheadset (tillval) via Bluetooth för att njuta av högkvalitativ musik.

☑ Vanliga hörlurar är inte kompatibla med MP3-spelaren.

Ladda ned eller ta emot musikfiler

Använd någon av följande metoder för att spara musikfiler i telefonen:

- Ladda ned från trådlöst Internet ▶ sid 48

- Ladda ned från en dator med programmet Samsung PC Studio ▶ i användarhandboken för Samsung PC Studio
- Ta emot via Bluetooth ▶ sid 89
- Kopiera filer till ett minneskort och sätt i kortet i telefonen.

Skapa en spellista

Lägg till musikfilerna i spellistan så att du kan spela upp dem.

1. På MP3-spelarens skärm: Tryck på <**Val**> och välj **Öppna** → **Aktuellt album**.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till musik från** → **Telefon** eller **Minneskort**.
3. Tryck på [OK/*i*] för att markera de filer du vill ha och tryck sedan på <**Ange**>.
4. Tryck på <**Åter**> för att återgå till MP3-spelarens skärm.

Spela upp musikfiler

Tryck på [OK/*i*] på MP3-spelarens skärm.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
OK/*i*	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Upp	Öppna aktuell spellista.
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i filen medan du håller knappen nedtryckt.
Höger	Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen medan du håller knappen nedtryckt.
Volym	Ställa in volymen.
1	Ändra mellan förinställda equalizerlägen.
2	Ändra uppspelningsanimation.
3	Byta typ av repetition.
4	Slå på eller av 3D-ljud.

Knapp	Funktion
5	Byta MP3-spelarens utseende.
6	Ange att MP3-spelaren ska spela upp musiken i slumpmässig ordning.
7	Upprepa vissa filer enligt ditt eget val. Tryck på den här knappen för att börja söka efter startpunkten. Tryck på knappen igen för att söka efter slutpunkten. Tryck på knappen för att avsluta upprepningen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Använda MP3-spelarens alternativ

Tryck på <**Val**> på MP3-spelarens skärm för att välja följande alternativ:

- **Spela upp**/**Paus**: Spela upp/pausa uppspelningen.
- **Spela upp via**: Välja ljudutgång, dvs **Telefon** eller **A/V-headset**. Om du väljer **A/V-headset** kan du använda ett Bluetooth-headset. Sök i detta fall efter och anslut till headsetet.

☑ Du kan försöka att ansluta till Bluetooth från headsetet. Telefonen måste i detta fall vara i viloläget.

- **Överför till A/V headset**/**Överför till telefon**: Flytta avlyssningen mellan Bluetooth-headsetet och telefonen.
- **Öppna**: Öppna den aktuella spellistan eller albumlistan.
- **Skicka via**: Skicka filen via e-post eller Bluetooth.
- **Ställ in som**: Använda filen som din allmänna ringsignal, som särskild ringsignal för en kontakt i telefonboken eller som larmsignal.
- **Ta bort från spellista**: Ta bort den markerade filen från spellistan.
- **Inställningar**: Ändra standardinställningarna för uppspelning av musikfiler.

  Upprepa: Välja repetitionstyp.

  Blanda: Ange att MP3-spelaren ska spela upp musiken i slumpmässig ordning.

  Equalizer: Ändra equalizerinställning.

3D-ljud: Slå på eller av 3D-ljud.

Animation: Ändra uppspelningsanimation.

Spelarutseende: Ändra mellan spelarens förinställda utseenden.

Volym: Välja volymnivå.

- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.

Öppna spellistan

Tryck på [Upp] på MP3-spelarens skärm.

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Spela upp via**: Välja ljudutgång, dvs **Telefon** eller **A/V-headset**.
- **Lägg till musik från**: Lägga till filer i spellistan.
- **Gå till Albumlista**: Öppna albumlistan.
- **Flytta till**: Flytta den markerade filen till en annan spellista.
- **Kopiera till**: Kopiera den markerade filen till en annan spellista.
- **Ändra ordning**: Flytta den markerade filen till en annan plats i spellistan.
- **Ta bort**: Ta bort markerade filer från spellistan.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.

Röstmemo *(Meny 3.2)*

Använd den här menyn när du vill spela in röstmemon. Ett röstmemo kan vara upp till en timme.

Spela in ett röstmemo

1. Tryck på [OK/*i*] när du vill starta inspelningen.
2. Tala i mikrofonen.

   Tryck på [OK/*i*] för att pausa eller återuppta inspelningen.
3. När du är klar trycker du på <**Spara**> eller [Ned]. Röstmemot sparas automatiskt.
4. Tryck på [OK/*i*] för att granska röstmemot.

Spela upp ett röstmemo

1. På skärmen Röstinspelning trycker du på <**Val**> och väljer **Gå till röstmemolistan**.
2. Välj röstmemo. Röstmemot spelas upp.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
OK/*i*	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå bakåt i memot.
Höger	Gå framåt i memot.
Volym	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Ändra inspelningsinställningar

Du kan ändra de inställningar som behövs för att spela in ett röstmemo. Innan du spelar in ett röstmemo: Tryck på <**Val**> och välj **Inställningar** för att använda följande alternativ:

- **Inspelningstid**: Ange en inspelningstid.

  1 timme: Spela in ett röstmemo på upp till 1 timme.

  Gräns för MMS: Spela in ett röstmemo som ska läggas till i ett bildmeddelande.
- **Volym**: Välja volymnivå.
- **Standardnamn**: Byta standardnamn för röstmemon.
- **Animation**: Ändra uppspelningsanimationen.

Bildredigerare *(Meny 3.3)*

Med den här menyn kan du redigera foton med hjälp av en rad olika redigeringsverktyg.

1. Tryck på <**Val**> och välj **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta ett foto**.
2. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
3. Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ när du redigerar fotot:
   - **Effekter**: Ändra färgton eller använda en specialeffekt på fotot.
   - **Justera**: Justera bildens ljusstyrka, kontrast eller färgbalans.
   - **Transformera**: Rotera eller vända fotot.
   - **Infoga**: Lägga till en dekorativ ram, en uttrycksikon eller clipartbilder på fotot.
   - **Ångra**: Avbryta ditt val.

4. Tryck på <**Val**> när du är klar och välj något av följande alternativ:
   - **Spara som**: Spara filen under ett annat namn.
   - **Ställ in som**: Använda filen som bakgrundsbild eller som foto-ID för en kontakt i telefonboken.
   - **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
   - **Tillgänglig för Bluetooth**: Dela filen med andra Bluetooth-enheter eller dölja den så att andra inte får tillgång till den.
   - **Skriv ut via**: Skriva ut filen på en skrivare som är ansluten till telefonen via USB eller Bluetooth.

JAVA *(Meny 3.4)*

Använd den här menyn för att öppna Java-standardspel och nedladdade Java-applikationer.

Spela standardspel

1. Välj spel.
2. Tryck på valfri knapp, utom [ ], för att starta spelet.
3. Följ anvisningarna på skärmen.

Använda alternativ för Java-spel

Tryck på <**Val**> medan spellistan visas för att välja följande alternativ:

- **Start**: Starta det markerade spelet.
- **Radera**: Radera spelet.
- **Egenskaper**: Visa spelegenskaperna.
- **Behörighet**: Ange behörighetsinställningar för tjänster som kostar extra, t ex nätverksanslutningar och textmeddelanden.
- **Uppgradera**: Uppgradera applikationen till den senaste versionen.
- **Skicka info via SMS**: Skicka URL-adressen till applikationen via SMS.
- **Minnesstatus**: Öppna minnesinformation för applikationer.
- **Nätinställningar**: Välja den anslutningsprofil som ska användas för applikationer som kräver nätanslutning. Du kan också lägga till eller redigera en profil. ▶ sid 50

Världstid *(Meny 3.5)*

Använd den här menyn när du vill ange lokal tidzon och ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.

Visa världstid

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på världskartan för att välja den tidzon du vill se.
2. Tryck på [Ned] för att spara tidzonen.
3. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja den tidzon du vill se.
4. Tryck på [OK/*i*].

Använda sommartid

1. Tryck på <**Val**> på världskartan och välj **Sommartid av/på**.
2. Tryck på [OK/*i*] för att markera tidzon.
3. Tryck på <**Spara**>.

Larm *(Meny 3.6)*

Använd den här menyn när du vill ställa in larm. För larm1 och 2 gäller inställningarna för inkommande samtals larmtyp. Väckningslarm påverkas inte av ljudinställningarna.

Ange ett larm

1. Välj larmtyp.
2. Välja larmalternativ.
   - **Larm**: Aktivera larmet.
   - **Larmtid**: Ange tidpunkt för larmet.
   - **FM/EM**: Ange **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
   - **Larmdag**: Markera dag(ar) för larmet.
   - **Larmton**: Välja en larmsignal.
3. Tryck på <**Spara**>.

Stoppa ett larm

- Tryck på valfri knapp när larmet aktiveras.

- Om det är ett väckningslarm trycker du på <**OK**> eller [OK/i]. Tryck på valfri knapp utom <**OK**> och [OK/i] om du vill snooza väckningslarmet 5 minuter. Detta kan du göra högst 5 gånger.

Ange att larmet ska aktiveras även om telefonen är avstängd

Välj **Autopåslag** → **På** på skärmen Larm.

Om telefonen är avstängd när tidpunkten för larmet är inne slås telefonen på automatiskt och larmet aktiveras.

Kalkylator *(Meny 3.7)*

Använd den här menyn för enkla matematiska beräkningar med räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Skriv in det första talet.
   - Tryck på <**.()**> för att skriva decimaltecken eller parenteser.
   - Tryck på [*] eller [#] för att flytta markören.
2. Ange räknesätt genom att trycka på bläddringsknapparna.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på [OK/i] för att se resultatet.
5. Upprepa från steg 2 för att fortsätta beräkningen om det behövs.

Omvandlare *(Meny 3.8)*

Använd den här menyn för vanliga omvandlingar av t ex valuta och temperatur.

Göra omvandlingar

1. Välj typ av omvandling.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja basenhet och tryck sedan på [Ned].
3. Ange värdet som ska omvandlas och tryck på [Ned].
   - Tryck på [*] för att skriva decimaltecken.
   - Tryck på [#] om du vill ändra temperaturangivelsen till plusgrader (+) respektive minusgrader (-).
4. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja den enhet som omvandlingen ska göras till.

   Det omvandlade värdet visas.

Använda omvandlarens alternativ

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Radera**: Radera aktuella värden.
- **Omvänt**: Kasta om omvandlingen.
- **Valutakurser**: Redigera aktuell kurslista.

Timer *(Meny 3.9)*

Använd den här menyn för att ange en nedräkningsperiod för telefonen. Larmet aktiveras när den angivna tidsperioden har löpt ut.

Starta timern

1. Tryck på <**Ange**>.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen och tryck på <**OK**>.
3. Tryck på [OK/*i*] när du vill starta nedräkningen.

Stoppa timern

- Tryck på valfri knapp för att stoppa timern när den ringer.
- Tryck på [OK/*i*] på skärmen Timer om du vill stoppa timern innan den ringer.

Stoppur *(Meny 3.10)*

Använd den här menyn när du vill ta tiden. Maxtiden är 10 timmar.

1. Tryck på [OK/*i*] för att starta stoppuret.
2. Tryck på [OK/*i*] om du vill ta mellantider. Du kan upprepa detta för maximalt 4 intervall.
3. Tryck på <**Nollställ**> för att nollställa alla samtalstimers.

SIM Tjänster *(Meny 3.11)*

Den här menyn finns tillgänglig om du använder ett SIM-AT-kort som stöder SAT-menyer (SIM Application Toolkit) med tilläggstjänster som t ex nyheter, väder, sport, underhållning och navigeringstjänster. Tillgängliga tjänster kan variera beroende på utbudet från din operatör. Mer information finns i anvisningarna till SIM-kortet. Du kan också kontakta din operatör.

WAP Browser *(Meny 4)*

Med WAP Browser (Wireless Application Protocol) i telefonen kan du ansluta dig trådlöst mot Internet. Med WAP Browser får du tillgång till den senaste informationen och en mängd olika mediaföremål, t ex bakgrundsbilder, ringsignaler och musikfiler.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **WAP Browser** för att öppna menyn.

Startsida *(Meny 4.1)*

Använd den här menyn när du vill koppla upp telefonen mot Internet och visa hemsidan till din operatör för trådlöst Internet. Du kan också trycka på [OK/*i*] i viloläget.

Navigera i WAP Browser

För att...	Tryck på...
bläddra mellan objekten i WAP Browser	[Upp] eller [Ned].
bläddra sida för sida	[Volym].
välja ett objekt	<✓>.
återgå till föregående sida	<**Föregåen**> eller [**C**].
återgå till startsidan	[**C**] och håll den nedtryckt.

Använda alternativ i WAP Browser

1. Välj eller tryck på [∗].
2. Välj något av följande alternativ i WAP Browser:
   - **Föregående**: Återgå till föregående sida.
   - **Hem**: Återgå till startsidan.
   - **Avsluta**: Avsluta WAP Browser.
   - **Uppdatera**: Uppdatera den aktuella sidan.
   - **Visa URL**: Visa URL-adressen till den sida du är uppkopplad till. Du kan också ange denna sida som startsida för WAP Browser.
   - **Om...**: Visa egenskaperna för WAP Browser.

Använda alternativ för WAP-sidor

Tryck på [#] på en WAP-sida för att välja följande alternativ:

- **Gå till URL**: Ange en URL-adress manuellt.
- **Bokmärken**: Växla till menyn **Bokmärken**.
- **Meddelanden**: Kontrollera meddelanden som sparats i mappen **Mina meddelanden**. Du kan också skriva och skicka nya textmeddelanden.
  ▶ sid 54
- **Filhanteraren**: Växla till menyn **Filhanteraren**.
  ▶ sid 66

Avsluta WAP Browser

Tryck på [ ] när du vill avsluta WAP Browser.

Bokmärken *(Meny 4.2)*

Använd den här menyn när du vill spara en URL-adress för att snabbt koppla upp dig mot en hemsida.

Lägga till ett bokmärke

1. Välj en ledig plats.
2. Skriv in namnet på bokmärket och tryck på [Ned].
3. Skriv in adressen.
4. Tryck på [OK/i] för att spara bokmärket.

Öppna en sida med bokmärke

När du väljer en bokmärkespost startas WAP Browser och den sparade sidan öppnas.

Använda alternativ för bokmärken

När du har sparat ett bokmärke trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Gå**: Öppna sidan.
- **Redigera**: Redigera bokmärkets adress och namn.
- **Radera**: Radera det markerade bokmärket eller alla bokmärken.

Gå till URL *(Meny 4.3)*

Använd denna meny när du vill öppna en hemsida genom att skriva in adressen manuellt.

Töm cache *(Meny 4.4)*

Använd den här menyn när du vill tömma cache-minnet. Cache-minnet är ett temporärt minne som sparar de senast hämtade sidorna från Internet.

Profilinställningar *(Meny 4.5)*

Använd den här menyn för att ange serverinställningar för WAP Browser. Kontakta din operatör för mer information om de olika inställningsalternativen.

För varje profil kan följande alternativ anges:

- **Profilnamn**: Ange ett namn på serverprofilen.
- **Startsida URL**: Ange adressen till din startsida.
- **Bärare**: Ange bärare för olika typer av nätverksadresser.
- **Proxy**: Ange om en proxyserver ska användas när du ansluter till WAP Browser. Information om proxyserver och vilka inställningar som ska användas lämnas av din operatör.
- **GPRS-inställningar**: Ange följande GPRS-inställningar:

  *När proxy anges till **Aktivera**:*

  Proxy-IP: Ange adressen till internetgatewayen.

  Proxyport: Ange portnumret.

  APN: Ange adressen till GPRS-kopplingspunkten.

  Användarnamn: Ange användarnamnet.

  Lösenord: Ange lösenordet.

  *När proxy anges till **Deaktivera**:*

  DNS1: Ange den primära adressen.

  DNS2: Ange den sekundära adressen.

  APN: Ange adressen till GPRS-kopplingspunkten.

  Användarnamn: Ange användarnamnet.

  Lösenord: Ange lösenordet.
- **GSM-inställningar**: Ange följande GSM-inställningar:

  *När proxy anges till **Aktivera**:*

  Proxy-IP: Ange adressen till internetgatewayen.

  Proxyport: Ange portnumret.

  Telefonnummer: Ange telefonnumret till PPP-servern.

Användarnamn: Ange användarnamnet.

Lösenord: Ange lösenordet.

Uppkoppling: Välja uppkoppling.

*När proxy anges till **Deaktivera**:*

DNS1: Ange den primära adressen.

DNS2: Ange den sekundära adressen.

Telefonnummer: Ange telefonnumret till PPP-servern.

Användarnamn: Ange användarnamnet.

Lösenord: Ange lösenordet.

Uppkoppling: Välja uppkoppling.

Aktuell profil *(Meny 4.6)*

Använd den här menyn för att aktivera någon av de profiler som du har angett.

Meddelanden *(Meny 5)*

Använd menyn **Meddelanden** när du vill skicka och ta emot textmeddelanden, bildmeddelanden och e-post. Du kan även använda funktionerna pushmeddelanden, röstbrevlåda och broadcast-meddelanden.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** när du vill öppna menyn.

Skapa *(Meny 5.1)*

Använd den här menyn när du vill skapa och skicka textmeddelanden, bildmeddelanden och e-post.

Textmeddelande *(Meny 5.1.1)*

Med textmeddelanden (Short Message Service) kan du sända och ta emot textmeddelanden, med tillagda bilder, ljudklipp och animerade bilder.

1. Skriv in meddelandet.

   ☑ Maximala antalet tecken som får plats i ett textmeddelande bestäms av din nätverksoperatör. Om ditt meddelande överskrider maxantalet delar telefonen upp det.

2. Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ när du skapar ett meddelande:
   - **Infoga**: Lägga till en mall, en kontakt eller ett bokmärke.
   - **Lägg till bild**/**Lägg till animation**/**Lägg till melodi**: Bifoga en enkel bild, en animerad bild eller en melodi.
   - **Bifoga**: Bifoga ett visitkort eller kalenderdata som en bilaga i dataformat.
   - **Textstil**: Ändra textattribut.
3. När du är klar trycker du på <**Val**> och väljer **Sänd endast** eller **Spara och skicka**.
4. Ange mottagare.

   Om du vill skicka meddelandet till flera mottagare fyller du i fler mottagarfält.
5. Tryck på [OK/i].

Bildmeddelande *(Meny 5.1.2)*

Bildmeddelanden (Multimedia Message Service) är meddelanden som innehåller en kombination av text, bilder, video och ljud och som skickas från telefon till telefon eller från telefon till e-post.

1. Välj fältet **Rubrik**.
2. Skriv rubriken och tryck på [OK/i].
3. Välj fältet **Bild & video** eller **Ljud** och lägg till en bild-, video- eller ljudfil.

   ☑ • Tillåten maxstorlek för meddelanden är olika beroende på aktuellt nätverk.
   • Beroende på typ av fil är det möjligt att vissa filer inte kan vidarebefodras.
4. Välj fältet **Meddelande**.
5. Skriv texten och tryck på [OK/i].
6. Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ när du redigerar ett meddelande:
   - **Redigera**: Ändra meddelandets rubrik eller text.
   - **Ändra bild**/**Ändra videoklipp**/**Ändra ljud**: Byta ut bifogad bild, bifogat videoklipp eller ljud.
   - **Lägg till sida**: Lägga till fler sidor. Du kan byta sida med [Vänster] eller [Höger] på meddelandeskärmen.
   - **Radera sida**: Radera den tillagda sidan.

- **Redigera sida**: Ange sidvaraktighet eller flytta den aktuella sidan till nästa eller föregående sida.
- **Bifoga**: Bifoga visitkort eller kalenderinformation i dataformat eller som dokumentfiler som sparats i mappen **Andra filer**.
- **Ta bort rubrik**/**Ta bort media**/**Ta bort ljud**/**Ta bort meddelande**: Radera rubrik, bild, ljud eller text.

7. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd** när du är klar.
8. Ange telefonnummer eller e-postadress.

   Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
9. Tryck på [OK/*i*].

E-post *(Meny 5.1.3)*

Du kan skicka och ta emot e-post som innehåller text, ljud och bilder. För att använda den här funktionen måste du abonnera på en e-posttjänst och ange-profil och konto. ▶ sid 63, sid 65

1. Välj fältet **Rubrik**.
2. Ange rubriken på e-postmeddelandet och tryck på [OK/*i*].
3. Välj fältet **Meddelande**.
4. Skriv e-postmeddelandets text och tryck på [OK/*i*].
5. Välj fältet **Bifoga fil** och välj sedan något av följande alternativ för att bifoga filer:
   - **Lägg till bild**/**Lägg till videoklipp**/**Lägg till ljud**/**Lägg till musik**: Lägga till objekt som sparats i telefonens minne.
   - **Lägg till andra filer**: Lägga till dokumentfiler som sparats i mappen **Andra filer**.
   - **Lägg till från minneskort**: Lägga till filer som sparats på minneskortet.
   - **Bifoga**: Bifoga ett visitkort eller kalenderdata som en bilaga i dataformat.
6. Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ när du redigerar ett e-postmeddelande:
   - **Redigera**: Redigera rubriken eller texten.
   - **Ta bort rubrik**/**Ta bort meddelande**: Radera rubriken eller texten.

- **Ta bort**: Radera den bifogade filen eller alla bifogade filer.
- **Radera alla bilagor**: Radera alla bilagor.

7. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd** när du är klar.
8. Ange e-postadressen.

   Om du vill skicka e-post till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
9. Tryck på [OK].

Mina meddelanden *(Meny 5.2)*

Använd den här menyn till att öppna meddelanden som du har tagit emot, skickat eller som inte har kunnat skickas.

Inkomna *(Meny 5.2.1)*

I den här mappen sparas alla meddelanden som du har tagit emot, dock inte e-post.

Visa ett meddelande

I meddelandelistan visas följande ikoner beroende på meddelandetyp:

- Textmeddelande
- Bildmeddelande
- Bildmeddelandebesked
- Push-meddelanden

Ikonen **!** intill ett meddelande innebär att meddelandet har hög prioritet. En grå meddelandeikon anger låg prioritet.

Använda alternativ för meddelandet

Tryck på <**Val**> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

Textmeddelanden

- **Svara via**: Svara avsändaren via text- eller bildmeddelande.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefodra meddelandet till andra.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Flytta till telefon**/**Flytta till SIM-kort**: Flytta meddelandet mellan SIM-kortets och telefonens minne.

- **Lägg till i spärrlista**: Lägga till avsändarens nummer i listan Blockera.
- **Kopiera adress**: Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Kopiera ut media**: Spara mediainnehåll från meddelandet till telefonens minne.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut meddelandet genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.
- **Skydda**: Skydda meddelandet från att raderas.

Bildmeddelandebesked/Bildmeddelanden

- **Hämta meddelandet**: Hämta meddelandet från MMS-servern.
- **Textsvar**: Skicka ett textmeddelande som svar.
- **Bildmeddelandesvar till**: Skicka ett bildmeddelande som svar till avsändaren eller till alla mottagare.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefodra meddelandet till andra.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Lägg till i spärrlista**: Lägga till avsändarens nummer i listan Blockera.
- **Kopiera adress**: Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Kopiera ut media**: Spara mediainnehåll från meddelandet till telefonens minne.
- **Egenskaper**: Visa egenskaperna för meddelandet.

Push-meddelanden

- **Gå till URL**: Ansluta till URL-adressen som anges i meddelandet.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Kopiera adress**: Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer i meddelandet.

Leveransrapporter

- **Radera**: Radera rapporten.

Konfigurationsmeddelanden

- **Installera**: Använda de konfigurationsinställningar som angetts i meddelandet till din telefon.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Kopiera adress**: Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer i meddelandet.
- **Skydda**: Skydda meddelandet från att raderas.

Utkast *(Meny 5.2.2)*

I den här mappen sparas meddelanden som du vill sända vid ett senare tillfälle.

När du väljer ett text- eller e-postmeddelande öppnas det i redigeringsläget så att du kan redigera och/eller sända meddelandet.

När du väljer ett bildmeddelande öppnas det i läget Förhandsgranska på samma sätt som ett meddelande från Inkomna. Tryck på <**Val**> och välj **Redigera** om du vill redigera bildmeddelandet.

Utgående *(Meny 5.2.3)*

I den här mappen sparas meddelanden som telefonen försöker att skicka eller som inte har gått att skicka.

Tryck på <**Val**> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Öppna fil**: Öppna den bifogade filen.
- **Spara fil**: Spara den bifogade filen i telefonens minne.
- **Sänd igen**: Försöka att skicka meddelandet igen.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefodra meddelandet till andra.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Flytta till telefon**/**Flytta till SIM-kort**: Flytta meddelandet mellan SIM-kortets och telefonens minne.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut meddelandet genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.
- **Skydda**: Skydda meddelandet från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.

Skickat *(Meny 5.2.4)*

I den här mappen sparas de meddelanden som har skickats.

Tryck på <**Val**> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Öppna fil**: Öppna den bifogade filen.
- **Spara fil**: Spara den bifogade filen i telefonens minne.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefodra meddelandet till andra.
- **Radera**: Radera det markerade meddelandet.
- **Flytta till telefon**/**Flytta till SIM-kort**: Flytta meddelandet mellan SIM-kortets och telefonens minne.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut meddelandet genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.
- **Skydda**: Skydda meddelandet från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.

E-post *(Meny 5.2.5)*

I den här menyn sparas den e-post som du har tagit emot.

Visa ett e-postmeddelande

1. Tryck på <**Välj**> när **Kontrollera ny e-post** visas om du vill hämta ny e-post från servern. Telefonen kontrollerar om det finns ny e-post på servern och hämtar nya e-postmeddelanden.

   I listan visas följande ikoner beroende på e-poststatus:

   - Meddelande har hämtats från servern.
   - Meddelande håller på att hämtas.
   - Kan inte hämta.

   Ikonen **!** visas intill meddelanden med hög prioritet. En grå meddelandeikon innebär att meddelandet har låg prioritet.

2. Markera e-postmeddelandet eller rubriken.

3. Tryck på [Volym] för att se övriga sidor i e-postmeddelandet.

   Håll [Volym] nedtryckt för att komma till första eller sista sidan i e-postmeddelandet.

4. Tryck på [*] eller [#] för att visa nästa eller föregående e-postmeddelande.

Använda e-postalternativ

Tryck på <**Val**> e-postmeddelandet eller dess rubrik visas för att använda följande alternativ:

- **Hämta meddelandet**: Hämta texten i e-postmeddelandet från e-postservern.
- **Öppna fil**: Öppna den bifogade filen.
- **Spara fil**: Spara den bifogade filen i telefonens minne.
- **Svara till**: Skicka ett svar till avsändaren eller alla mottagare.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefodra e-postmeddelandet till andra.
- **Radera**: Radera e-postmeddelandet från telefonens minne eller både från telefonens minne och e-postservern.
- **Lägg till i spärrlista**: Lägga till avsändarens e-postadress eller rubrik i listan Blockera.
- **Kopiera adress**: Kopiera URL-adresser, e-postadresser och telefonnummer.
- **Klipp ut bilaga**: Spara den markerade bilagan eller alla bilagor till e-postmeddelandet i telefonens minne.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut meddelandet genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.
- **Skydda**: Skydda meddelandet från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa egenskaperna för e-post.

Min mapp *(Meny 5.2.6)*

Använd den här menyn för att visa meddelanden som du har flyttat med alternativet **Flytta till Min mapp** medan du granskade meddelandelistan.

Mallar *(Meny 5.3)*

I den här menyn kan du skapa och använda mallar för upp till tio meddelanden som du ofta använder.

Textmeddelanden *(Meny 5.3.1)*

Du kan skapa textmeddelandemallar med meningar som du ofta använder för att du ska kunna hämta och infoga dem i de textmeddelanden du skriver.

Skapa en mall

1. Välj en ledig plats.
2. Skriv meddelandet och tryck på [OK/*i*].

Använda mallalternativ

Tryck på <**Val**> medan listan med textmallar visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera mallen.
- **Sänd meddelande**: Skapa och sända ett nytt meddelande.
- **Radera**: Radera den markerade mallen.

Bildmeddelandemall *(Meny 5.3.2)*

I den här menyn visas listan med mallar.

Tryck på <**Val**> medan mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Visa**: Öppna den markerade mallen.
- **Sänd meddelande**: Skapa och sända ett nytt meddelande.
- **Redigera**: Redigera den markerade mallen.
- **Skapa**: Lägga till en ny mall.
- **Radera**: Radera den markerade mallen eller alla mallar. Du kan inte radera förinställda mallar.

Radera alla *(Meny 5.4)*

Använd den här menyn när du vill ta bort alla meddelanden av en viss meddelandetyp på en gång.

1. Tryck på [OK/*i*] för att markera de meddelandemappar som ska tas bort.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

Inställningar *(Meny 5.5)*

I denna meny anger du de olika inställningar som behövs för meddelandetjänster.

Textmeddelande *(Meny 5.5.1)*

Du kan ange inställningar för textmeddelanden.

- **Sänd inställningar**: Ange följande alternativ för att sända textmeddelanden:

  Svarsväg: Tillåta att mottagarna skickar ett svarsmeddelande till dig via SMS-servern.

  Leveransrapport: Ange att nätverket ska informera dig när meddelanden har levererats.

  Teckenstöd: Välja teckenuppsättning. Om du väljer **Auto** byter telefonen automatiskt teckenuppsättning från **GSM-alfabet** till **Unicode** när du skriver ett **Unicode**-tecken. När du använder **Unicode**-tecken minskas maximala antalet tecken som kan användas i meddelandet till ungefär hälften. Om denna meny inte visas är telefonens standardinställning för teckenuppsättning **Auto**.

  Giltighetsperiod: Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas på SMS-servern.

  Meddelandetyp: Ange standardtypen för meddelanden. Operatören kan konvertera meddelandet till det valda formatet.

  Tjänstecenter: Spara eller ändra numret till SMS-servern.

- **Blockera telefonnummer**: Ange att listan med blockerade telefonnummer ska användas för att avvisa textmeddelanden från vissa telefonnummer.

Bildmeddelande *(Meny 5.5.2)*

Du kan ange inställningar för bildmeddelanden.

- **Sänd inställningar**: Ange följande alternativ för att sända bildmeddelanden:

  Leveransrapport: Ange att nätverket ska informera dig när meddelanden har levererats.

  Dölj adress: Ange att adressen ska döljas i mottagarens telefon. Denna inställning tillåts inte av alla operatörer.

Läs bekräftelse: Begära en rapport från varje mottagare om att meddelandet har lästs.

Prioritet: Ange prioritet för meddelandena.

Förfallodatum: Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas på MMS-servern.

Leverans efter: Ange den tidsfördröjning som ska gälla innan meddelandena skickas.

Storleksgräns: Ange tillåten maxstorlek på objekt som bifogas meddelanden.

- **Mottagningsinställningar**: Ange följande alternativ för att ta emot bildmeddelanden:

  Anonym avvisning: Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.

  Tillåt reklam: Acceptera reklam.

  Rapport tillåten: Tillåta att avsändaren informeras via nätverket om att meddelandet har levererats till dig.

  Hemmottagning: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du är inom ditt hemområde.

  Roaming-mottagning: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du utnyttjar andra nätverk.

  Hemmottagning och Roaming-mottagning har följande alternativ:

  - **Automatisk**: Nya meddelanden hämtas automatiskt från servern.
  - **Avvisa**: Telefonen avvisar alla meddelanden.
  - **Manuellt**: Telefonen visar förhandsbesked. Använd alternativet **Hämta meddelandet** när du vill hämta nya meddelanden.

- **Bildmeddelandeprofiler**: Ange nätverksinställningar för bildmeddelanden.

  Aktuell profil: Välja profil.

  Profilinställningar: Ange alternativ för respektive profil:

  - **Profilnamn**: Ange profilens namn.
  - **Server-URL**: Ange adressen till MMS-servern.
  - **Proxy**: Ansluta till GPRS-nätet via en proxyserver.

- **GPRS-inställningar**: Ange inställningarna som behövs för uppkoppling mot GPRS-nätet.

  *När proxy anges till **Aktivera**:*

  IP-adress: Ange gateway-adressen.

  Port: Ange portnumret.

  APN: Ange adressen till GPRS-kopplingspunkten.

  Användarnamn: Ange användarnamnet.

  Lösenord: Ange lösenordet.

  *När proxy anges till **Deaktivera**:*

  DNS1: Ange den primära adressen.

  DNS2: Ange den sekundära adressen.

  APN: Ange adressen till GPRS-kopplingspunkten.

  Användarnamn: Ange användarnamnet.

  Lösenord: Ange lösenordet.
- **Version**: Välj en tillgänglig OMA-version och övre gräns för storlek som kan skickas och tas emot.

☑ Det är inte säkert att din operatör stöder maxgränsen 295KB. Prova i så fall igen efter att ha ändrat inställningen till 100 KB.

- **Blockera telefonnummer**: Ange att listan med blockerade telefonnummer ska användas för att avvisa bildmeddelanden från vissa telefonnummer.

E-post *(Meny 5.5.3)*

Du kan ange dina inställningar för e-post.

- **Sänd inställningar**: Ange alternativ för att sända e-postmeddelanden:

  Sänd kopia till mig själv.: Skicka en kopia av e-postmeddelandet till ditt eget e-postkonto.

  Leveransbekräftelse: Ange att nätverket ska informera dig när e-postmeddelanden har levererats.

  Läsbekräftelse: Skicka en begäran om svar tillsammans med e-postmeddelandet.

  Prioritet: Ange prioritet för e-postmeddelandet.

  Inkludera signatur: Lägga till ditt namn, telefonnummer eller ett enkelt memo till e-postmeddelanden.

  Namn: Redigera namnet i signaturen.

Telefonnummer: Redigera telefonnumret i signaturen.

Extra information: Redigera tag line i signaturen.

- **Mottagningsinställningar**: Ange alternativ för att ta emot e-post:

  Kontrollera intervall: Ange hur ofta telefonen ska kontrollera om du har fått ny e-post.

  Om du väljer **Av** använder du funktionen Kontrollera ny e-post för att kontrollera din e-post manuellt.

  Läs bekräftelse: Ange om telefonen ska skicka en läskvittens för inkommande e-post eller inte.

  Om du väljer **Meddela** påminner telefonen dig om att skicka läskvittens.

  Hämta alternativ: Ange om endast e-postrubriker ska hämtas eller både e-postrubriker och meddelanden.

  Raderingsalternativ: Ange om e-posten ska raderas omedelbart eller nästa gång du ansluter till servern.

  Avvisa om större: Ange maxstorlek på inkommande e-postmeddelanden. Telefonen kommer att avvisa meddelanden som är större än den angivna storleken.

  Lämna kopior av meddelanden på servern: Spara en kopia av e-posten på servern när e-posten hämtas.

- **E-postkonto**: Ange e-postkonto(-n) och välja det som ska användas:

  ☑ Du kan inte ändra inställningarna för e-postkontot medan ett e-postmeddelande håller på att sändas eller hämtas.

  Aktuellt konto: Välja konto.

  Kontoinställningar: Konfigurera upp till fem e-postkonton på olika e-postservrar. Ange alternativ för respektive konto:

  - **Används**: Ange att detta konto ska användas och visas i **E-post**.
  - **Kontonamn**: Ange namnet på det aktuella kontot.

- **Användarnamn**: Ange namnet som ska visas som avsändare i utgående e-post.
- **E-postadress**: Ange din egen e-postadress.
- **Svarsadress**: Ange e-postadressen som ska användas när mottagarna skickar ett svarsmeddelande till dig.
- **Användar-ID**: Ange ditt eget e-post-ID.
- **Lösenord**: Ange lösenord för e-postfunktionen.
- **SMTP server**: Ange IP-adressen eller värdnamnet till servern för utgående e-post.
- **SMTP port**: Ange numret på SMTP-porten.
- **Protokolltyp**: Välja protokoll för servern för inkommande e-post. Inställningen i Protokolltyp bestämmer vilka övriga alternativ som finns.

*När protokolltyp anges till **POP3**:*

- **POP3-server**: Ange IP-adressen eller värdnamnet för servern som tar emot din e-post.
- **POP3-port**: Ange numret på POP3-porten.
- **APOP inloggning**: När det här alternativet är markerat kan du ansluta till servern med APOP inloggning.
- **Säker anslutning**: Använda en säker anslutning för e-posttjänster.

*När protokolltypen anges till **IMAP4**:*

- **IMAP4 server**: Ange IP-adressen eller värdnamnet för servern som tar emot din e-post.
- **IMAP4 port**: Ange numret på IMAP4-porten.
- **Inkludera bilagor**: Välj det här alternativet när du vill hämta bilagor till e-postmeddelanden.
- **Max antal e-postmeddelanden som hämtas**: Ange antalet rubriker som ska hämtas från servern.
- **Säker anslutning**: Använda en säker anslutning för e-posttjänster.

- **E-postprofil**: Konfigurera olika nätverksinställningar som behövs för att skicka eller ta emot e-post.

  ☑ Det går inte att ändra inställningarna för e-postprofilen medan du håller på att skicka eller hämta e-post.

  Aktuell profil: Välja profil.

  Profilinställningar: Konfigurera upp till fem e-postprofiler. Du måste ange alternativ för respektive profil för att kunna ansluta till GPRS-nätet:

  - **Profilnamn**: Ange ett namn på e-postprofilen.
  - **APN**: Ange adressen till GPRS-kopplingspunkten.
  - **Användarnamn**: Ange användarnamnet.
  - **Lösenord**: Ange lösenordet.
  - **DNS1**: Ange den primära adressen.
  - **DNS2**: Ange den sekundära adressen.
- **Blockera lista**: Ange e-postadresser eller rubriker som du vill avvisa.

Push-meddelanden *(Meny 5.5.4)*

Du kan ändra inställningarna som behövs för att ta emot push-meddelanden från trådlöst Internet.

- **Ta emot**: Ange hur telefonen ska ta emot push-meddelanden.
- **Tjänstecenter**: Ange adressen till servern som du vill ta emot push-meddelanden från.

Broadcast-meddelanden *(Meny 5.6)*

Broadcast-tjänsten levererar textmeddelanden på olika områden som t ex vädret eller trafiken.

Använd den här menyn för att ändra inställningarna för tjänsten och för att öppna meddelanden.

- **Läs**: Öppna mottagna meddelanden.

  I korgen **Aktuella meddelanden** sparas nätverksmeddelanden tills telefonen stängs av.

I korgen **Sparade meddelanden** sparas nätverksmeddelanden tills de raderas. Tryck på <**Val**> och välj **Spara** när den skriftliga informationen om meddelandet visas om du vill spara meddelandet i korgen **Sparade meddelanden**.

- **Ta emot**: Aktivera eller deaktivera mottagningen av broadcast-meddelanden.
- **Kanal**: Ange från vilka kanaler du ska kunna ta emot broadcast-meddelanden.
- **Språk**: Ange vilket språk broadcast-meddelanden ska visas på.

Kontakta din operatör om du vill har mer information.

Minnesstatus *(Meny 5.7)*

Använd den här menyn för att visa minnestatus för text, bild, e-post och push-meddelanden.

Filhanteraren *(Meny 6)*

I menyn **Filhanteraren** öppnar du bilder, videoklipp, memon, musikfiler, ljud och andra filer som sparats i telefonminnet eller på ett minneskort.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Filhanteraren** för att öppna menyn.

Bilder *(Meny 6.1)*

I den här menyn visas foton som du har tagit och bilder som du har hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Visa en bild

1. Välj bildmapp.
2. Välj en bild.

Använda bildalternativ

Tryck på <**Val**> när du visar en bild för att välja följande alternativ:

- **Lista**: Återgå till bildlistan.

- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Ställ in som**: Använda filen som bakgrundsbild eller som foto-ID för en post i telefonboken.
- **Redigera**: Redigera bilder med hjälp av Bildredigerare om fotot har tagits med kameran i telefonen.
- **Flytta till**: Flytta filen till en annan mapp.
- **Kopiera till kort**: Kopiera den markerade filen eller alla filer till minneskortet.
- **Radera**: Radera den markerade filen.
- **Byt namn**: Byta namn på filen.
- **Bildvisning**: Ange att alla fotona ska visas i tur och ordning i en bildserie. Ange tidsintervallet mellan växlingarna.
- **Tillgänglig för Bluetooth**: Dela filerna med andra Bluetooth-enheter eller dölja dem så att andra inte får tillgång till dem.
- **Skriv ut via**: Skriva ut filen på en skrivare som är ansluten till telefonen via USB eller Bluetooth.
- **Skydda**: Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.

Titta på ett foto på TV:n

Visa foton som du har sparat på TV:n. Först måste du ange videosystem för TV:n på menyn **TV-ut**.

▶ sid 85

1. Slå på TV:n och anslut telefonen till TV:n med TV-out-kabeln enligt bilden.

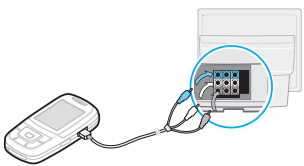

- På TV-apparater av olika fabrikat kan videoingångens placering och utformning variera precis som porten för ljudutgången. Färgen på kontakten ska överensstämma med TV-portens färg.
- Sätt inte i kontakter med våta händer.

2. Ställ in TV:n för extern insignal.

   Displayen växlar till läget TV-out och du kan se telefonens display på TV-skärmen.

3. Visa ett foto i mappen **Foton**.

- I vissa videosystem kan bilden flimra och i andra kan storleken vara mindre än den optimala.
- Det är möjligt att vissa videofiler inte kan visas beroende på videons kvalitet.
- Det går inte att använda ett A/V-headset för Bluetooth eller zoomfunktionen i läget TV-out.

Videoklipp *(Meny 6.2)*

I den här menyn visas videoklipp som du har spelat in, hämtat eller tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Det är möjligt att videoklipp som spelats in på andra enheter, t ex videokameror, inte spelas upp på rätt sätt.

Spela upp ett videoklipp

1. Välj videomapp.
2. Välj ett videoklipp.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
OK/*i*	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Upp	Öppna spellistan.
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i filen medan du håller knappen nedtryckt.
Höger	Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen medan du håller knappen nedtryckt.
Volym	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Titta på ett videoklipp på TV:n

Visa videoklipp som du har sparat på TV:n. ▶ sid 67

Musik *(Meny 6.3)*

I den här menyn visas MP3-filer som du har hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

1. Välj ljudmapp.
2. Välj fil. MP3-spelaren öppnas. ▶ sid 40

Ljud *(Meny 6.4)*

I den här menyn visas röstmemon som du har spelat in och ljudfiler som du hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Spela upp ett ljudklipp

1. Välj ljudmapp.
2. Välj ljudklipp. Mer information om röstmemon finns i **Röstmemo**. ▶ sid 42

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Beskrivning
Upp/Ned/Volym	Ställa in volymen.
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil.
Höger	Hoppa till nästa fil.

Tryck på <**Val**> på ljudskärmen för att välja följande alternativ:

- **Lista**: Återgå till ljudlistan.
- **Skicka via**: Skicka den markerade filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Ställ in som**: Använda filen som din allmänna ringsignal, som särskild ringsignal för en kontakt i telefonboken eller som larmsignal.
- **Flytta till**: Flytta filen till en annan mapp.
- **Kopiera till kort**: Kopiera filerna till ett minneskort.
- **Radera**: Radera filen.
- **Byt namn**: Byta namn på filen.
- **Tillgänglig för Bluetooth**: Dela filerna med andra Bluetooth-enheter eller dölja dem så att andra inte får tillgång till dem.

- **Skydda**: Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.

Andra filer *(Meny 6.5)*

Använd den här menyn när du vill granska olika dokumentfiler och filer som sparats i telefonens minne utan att konverteras. Tillgängliga filformat är Microsoft Word, Adobe PDF, textfiler osv.

Granska en fil

1. Välj filmapp.
2. Välj fil. Filgranskaren öppnas.

☑
- Beroende på filstorleken eller minneskapaciteten i Picsel Filgranskaren är det möjligt att filen inte öppnas på rätt sätt.
- Om en dokumentfil innehåller språk som inte stöds av Filgranskaren kommer innehållet i dokumentet inte att visas på rätt sätt.

Använd följande knappar för att granska dokumentet:

Knapp	Funktion
Volym	Zooma in eller ut.
Upp/Ned/ Vänster/ Höger	Se olika delar av sidan.
OK/*i*	Anpassa dokumentet till sidstorleken.
1	Byta panorama.
2	Återgå till första sidan.
4	Återgå till föregående sida.
5	Rotera sidan.
6	Gå till nästa sida.
7	Ändra vy efter skärmbredden.
8	Flytta till sista sidan.
9	Ändra vy efter skärmhöjden.

Knapp	Funktion
*	Byta typ av vy.
#	Växla till eller dölja kontrollfältet. Den här knappen är endast tillgänglig i helskärmsläget.

Använda dokumentalternativ

Tryck på <**Val**> när ett dokument visas för att välja följande alternativ:

- **Normal skärmvy**/**Helskärm**: Byta display för Filgranskaren.
- **Zoom**: Zooma in eller ut.
- **Anpassa till**: Anpassa dokumentet till sidstorlek, skärmbredd eller skärmhöjd.
- **Gå till**: Gå till en annan sida i dokumentet.
- **Rotera**: Rotera dokumentet.
- **Skärmpanorering**/**Normal panorering**: Ändra panorama efter skärm eller förinställd upplösning.
- **Visa kontrollfält**/**Dölj kontrollfält**: Visa eller dölja kontrollfältet i Filgranskaren.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Flytta till kort**: Flytta filer till ett minneskort.
- **Kopiera till kort**: Kopiera filer till ett minneskort.
- **Radera**: Radera den markerade filen.
- **Byt namn**: Byta namn på filen.
- **Tillgänglig för Bluetooth**: Dela filerna med andra Bluetooth-enheter eller dölja dem så att andra inte får tillgång till dem.
- **Skriv ut via**: Skriva ut filen på en skrivare som är ansluten till telefonen via USB eller Bluetooth.
- **Skydda**: Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.

Minneskort *(Meny 6.6)*

I den här menyn öppnar du filer som sparats på ett minneskort. Den här menyn visas endast om du har ett minneskort i telefonen.

Minnesstatus *(Meny 6.7)*

Du kan kontrollera det totala minnesutrymmet för mediaföremål och det minnesutrymme som för närvarande används av respektive mediakorg.

Kalender *(Meny 7)*

Med kalenderfunktionen kan du hålla kontroll över din planering.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kalender** för att öppna menyn.

Månadsvy *(Meny 7.1)*

Använd den här menyn för din månadsvisa planering.

Titta i kalendern

När du öppnar menyn **Månadsvy** öppnas kalendern i månadsvy. Dagens datum är markerat med en grön ruta.

Välja dag

- Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta mellan olika dagar.
- Tryck på [Upp] eller [Ned] för att flytta mellan olika veckor.
- Tryck på [Volym] för att flytta mellan olika månader.

Använda alternativ för kalendern

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Ändra vy**: Ändra vyn som kalendern visas i.
- **Skapa**: Lägga till en ny händelse.
- **Gå till**: Gå till dagens datum eller ett annat datum.
- **Sortera efter**: Sortera poster efter typ av händelse.
- **Radera**: Radera händelser med hjälp av olika raderingsalternativ.
- **Missade händelser**: Visa händelser med larm som du har missat.
- **Minnesstatus**: Visa minnesinformation för händelser som sparats i kalendern.

Skapa en händelse

Du kan spara möten, årsdagar och Att göra-uppgifter i kalendern. Det går att spara mer än en händelse per dag.

Ange ett nytt möte

1. Välj ett datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Möte** eller **Diverse**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
   - **Rubrik**: Ange en titel för händelsen.
   - **Detaljer**: Ange information om händelsen.
   - **Startdatum** och **Starttid**: Ange startdatum och -tid för händelsen.
   - **FM/EM**: Ange **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
   - **Slutdatum** och **Sluttid**: Ange slutdatum och -tid för händelsen.
   - **FM/EM**: Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
   - **Plats**: (för **Möte**) Ange information om platsen för händelsen.
   - **Larm**: Ställa in ett larm inför händelsen.
   - **före**: Ange hur lång tid före händelsen du vill bli påmind.
   - **Larmton**: Välja en larmsignal.
   - **Upprepa**: (för **Möte**) Ange att händelsen är en återkommande händelse.
   - **tills**: (för **Möte**) Du kan ange en upprepningsperiod och ett slutdatum för upprepningen.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara händelsen.

Ange en ny årsdag

1. Välj ett datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Årsdag**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
   - **Händelse**: Skriv in information om årsdagen.
   - **Datum**: Ange datum.
   - **Larm**: Ställa in ett larm inför årsdagen.
   - **före**: Ange hur lång tid före händelsen du vill bli påmind.
   - **Larmtid**: Ange tidpunkt för larmet.

- **FM/EM**: Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
- **Larmton**: Välja en larmsignal.
- **Upprepa varje år**: Ange att telefonen ska påminna om årsdagen varje år.

4. Tryck på <**Spara**> för att spara händelsen.

Ange en Att-göra-post

1. Välj ett datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Att göra**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
   - **Att göra**: Skriva in information om uppgiften.
   - **Startdatum**: Ange startdatum.
   - **Förfallodatum**: Ange slutdatum.
   - **Prioritet**: Ange prioritet.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara händelsen.

Visa en händelse

När du har sparat en händelse visas händelseikonen och antalet händelser den aktuella dagen längst ned i kalendern.

- Schemalagda möten
- Årsdagar
- Att göra
- Diverse händelser

Visa en händelse

1. Välj datum i kalendern för att visa den dagens händelser.
2. Välj händelse för att visa informationen om denna händelse.
3. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att visa andra planerade händelser samma dag.

Använda händelsealternativ

Tryck på <**Val**> medan en händelse visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera händelsen.
- **Skapa**: Lägga till en ny händelse.
- **Skicka via**: Skicka händelsen via text-, bild- eller e-postmeddelande eller Bluetooth.
- **Ändra vy**: Ändra vyn som kalendern visas i.
- **Klar**/**Ej klar**: Ändra status för Att-göra-uppgiften.
- **Radera**: Radera händelsen.

- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut händelsen genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.

Veckovy *(Meny 7.2)*

Visa händelserna i den markerade veckan. En cell på tidtabellen anger att det finns information om händelsen. Blå rutor markerar möten och gröna rutor markerar diverse händelser.

Välj den cell som innehåller den händelse du vill se.

Dagvy *(Meny 7.3)*

Visa händelserna på det markerade datumet. För årsdagar visas återstående dagar fram till årsdagen i händelselistan.

Välj händelse för att visa informationen om denna händelse.

Följande ikoner kan visas beroende på händelsens typ och status:

- Ett larm är inställt
- Återkommande händelse
- Slutförd Att göra-uppgift
- Att göra-prioritet (Rött: hög, Blått: normal och Grått: låg)

Kamera *(Meny 8)*

Med den inbyggda kameramodulen kan du fotografera och spela in videoklipp.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kamera**, eller håll [ ] nedtryckt.

- Ta inte bilder på personer utan deras medgivande.
- Ta inte bilder i lokaler där kameror inte är tillåtna.
- Ta inte bilder vid tillfällen då du kan inkräkta på andra människors privatliv.

Ta ett foto *(Meny 8.1)*

Kamerans bilder är i JPEG-format.

När du fotograferar i solljus eller annat skarpt sken kan det bli skuggor på fotot.

Ta ett foto

1. Öppna telefonen om den är stängd.

2. Håll knappen [📷] nedtryckt. Motivet visas på displayen.
3. Rikta objektivet mot motivet.
   - Tryck på <> för att välja kameraalternativ. Se nästa avsnitt.
   - Med knappsatsen ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen. ▶ sid 77
4. Tryck på [OK/i] för att ta ett foto. Fotot sparas i mappen **Foton**.
5.

För att...	Tryck på...
använda fotoalternativ	<**Val**>. ▶ sid 78
radera fotot	[**C**] och sedan <**Ja**>.
återgå till läget Ta bild	<**Åter**>.

Använda kameraalternativ i läget Ta bild

I läget Ta bild trycker du på <> för att välja följande alternativ:

- **Spela in video**: Byta till läget Spela in.
- **Fotoläge**: Ta ett foto i följande läge:

  En bild: Ta foton i normalt läge.

  Flerbild: Ta en serie stillbilder. Du kan välja antalet bilder som kameran ska ta.

  Mosaikbild: Ta flera stillbilder och spara dem inom en ram. Du kan välja layout.
- **Effekter**: Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- **Ramar**: Använda en dekorativ ram.
- **Fotolampa**: Bestämma hur lampan ska användas.
- **Självutlösare**: Ange en tidsfördröjning innan bilden tas.
- **Gå till foton**: Visa foton som sparats i mappen **Foton**.
- **Inställningar**: Ändra standardinställningen för fotografering.

  Funktion: Ändra följande bildinställningar:

  - **Storlek**: Välja bildstorlek.
  - **Kvalitet**: Välja bildkvalitet.
  - **Sökare**: Välja ett läge för förhandsgranskning.

- **Fotoprogram**: Använda läget Nattfoto.
- **Mäter ljusstyrka**: Välja en metod för att ställa in bildens exponering, utifrån förhållandena på en viss del av bilden.
- **Vitbalans**: Ändra färgbalansen i fotot. Du kan ställa in varmare eller kallare färger.
- **ISO**: Ändra ISO-inställningen som bestämmer kamerans känslighet. Välj ett högre ISO-tal när ljuset är otillräckligt. Med högre ISO-tal ökar både kamerans slutarhastighet och ljuskänslighet. Observera att högre ISO-inställning kan medföra att bilden blir grynig.

Inställning: Ändra följande kamerainställningar:

- **Kamera ljud**: Välja vilket kameraljud som ska höras när du trycker på avtryckaren, [📷] eller [OK/ℹ].
- **Zoomljud**: Slå på eller av ljudet som hörs vid zoomning.
- **Ljud för ljusstyrka**: Slå på eller av ljudet som hörs vid justering av ljusstyrkan.
- **Standardnamn**: Ändra fotonamnets standardprefix.

- **Kamera-genvägar**: Visa funktionen hos de knappar du kan använda i läget Ta bild.

Använda knappsatsen i läget Ta bild

Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av knappsatsen i läget Ta bild.

Knapp	Funktion
Volym upp	Vända bilden vertikalt.
Vänster/ Höger	Justera bildens ljusstyrka.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
1	Byta till läget Spela in. ▶ sid 78
2	Ändra bildstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.
4	Ändra fotoläge och antal foton.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.

Knapp	Funktion
6	Ändra ISO-inställningen.
7	Välja en dekorativ ram.
8	Ställa in självutlösaren.
9	Öppna mappen **Foton**. ▶ sid 66
0	Bestämma hur fotolampan ska användas.
*	Ändra förhandsgranskningsläge.
#	Ändra inställningarna för vitbalans.

Använda fotoalternativ

När du har sparat ett foto trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Ta ett nytt**: Återgå till läget Ta bild.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Ställ in som**: Använda fotot som bakgrundsbild eller som foto-ID för en kontakt.
- **Redigera**: Redigera bilden med hjälp av Bildredigerare. ▶ sid 43
- **Radera**: Radera filen.
- **Byt namn**: Byta namn på filen.
- **Gå till foton**: Öppna mappen **Foton**.
- **Tillgänglig för Bluetooth**: Dela den markerade filen eller alla filer med andra Bluetooth-enheter eller dölja den markerade filen eller alla filer så att andra Bluetooth-enheter inte får tillgång till dem.
- **Skriv ut via**: Skriva ut filen på en skrivare som är ansluten till telefonen via USB eller Bluetooth.
- **Skydda**: Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.

Spela in video *(Meny 8.2)*

Du kan spela in en video av det som du ser på kamerans display och spara den.

Spela in en video

1. I läget Ta bild: Tryck på [**1**].
2. Rikta objektivet mot motivet.
   - Tryck på <> för att välja kameraalternativ. Se nästa avsnitt.
   - Med knappsatsen ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen. ▶ sid 80
3. Tryck på [OK/*i*] när du vill starta inspelningen.
   Tryck på [OK/*i*] för att pausa eller fortsätta uppspelningen.
4. Tryck på den högra programstyrda knappen. Videoklippet sparas i mappen **Videoklipp**.
5.

För att...	Tryck på...
spela upp videoklippet	[OK/*i*].
använda videoalternativ	den vänstra programstyrda knappen. ▶ sid 81
radera videoklippet	[**C**] och sedan <**Ja**>.
återgå till läget Spela in	den högra programstyrda knappen.

Använda kameraalternativen i läget Spela in

I inspelningsläget trycker du på <> för att välja följande alternativ:

- **Ta ett foto**: Byta till läget Ta bild.
- **Effekter**: Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- **Fotolampa**: Bestämma hur lampan ska användas.
- **Självutlösare**: Ange en tidsfördröjning innan inspelningen börjar.
- **Gå till videoklipp**: Öppna mappen **Videoklipp**.
- **Inställningar**: Ändra följande inställningar för videoinspelning:

  Inspelningsläge: Välja inspelningsläge.

Välj **Normal** om du vill spela in ett videoklipp inom de begränsningar som ges av det aktuella minnet. Videoklippet sparas i MP4-format.

Välj **Gräns för MMS** om du vill spela in ett videoklipp som ska läggas till i ett bildmeddelande. Videoklippet sparas i 3GP-format.

Storlek: Välja bildstorlek.

Kvalitet: Välja bildkvalitet.

Sökare: Välja ett läge för förhandsgranskning.

Ljudupptagning: Slå på eller av ljudet.

Vitbalans: Ändra färgbalansen i bilden. Du kan ställa in varmare eller kallare färger.

Fotoprogram: Använda läget Nattfoto.

Zoomljud: Slå på eller av ljudet som hörs vid zoomning.

Ljud för ljusstyrka: Slå på eller av ljudet som hörs vid justering av ljusstyrkan.

Standardnamn: Ändra videonamnets standardprefix.

- **Kamera-genvägar**: Visa funktionen hos de knappar du kan använda i läget Spela in.

Använda knappsatsen i läget Spela in

Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av knappsatsen i läget Spela in.

Knapp	Funktion
Volym upp	Vända bilden vertikalt.
Vänster/ Höger	Justera bildens ljusstyrka.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
1	Byta till läget Ta bild. ▶ sid 75
2	Ändra bildstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.
4	Välja inspelningsläge.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
6	Slå på eller av ljudet.
7	Växla till läget Nattfoto.

Knapp	Funktion
8	Ställa in självutlösaren.
9	Öppna mappen **Videoklipp**. ▶ sid 68
0	Bestämma hur fotolampan ska användas.
*	Ändra förhandsgranskningsläge.
#	Ändra inställningarna för vitbalans.

Använda videoalternativ

När du har sparat ett videoklipp trycker du på den vänstra programstyrda knappen för att välja följande alternativ:

- **Spela in en annan**: Återgå till läget Spela in.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Använd som foto-ID**: Använda filen som foto-ID för en post i telefonboken.
- **Radera**: Radera filen.
- **Byt namn**: Byta namn på filen.
- **Gå till videoklipp**: Öppna mappen **Videoklipp**.
- **Tillgänglig för Bluetooth**: Dela filen med andra Bluetooth-enheter eller dölja den så att andra inte får tillgång till den.
- **Skydda**: Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.

Gå till foton *(Meny 8.3)*

Använd den här menyn för att visa en lista över de foton du har tagit. ▶ sid 66

Gå till videoklipp *(Meny 8.4)*

Använd den här menyn för att visa en lista med videoklipp som du har spelat in. ▶ sid 68

Inställningar *(Meny 9)*

Menyn Inställningar ger dig olika inställningsmöjligheter för att anpassa telefonen efter dina behov. Du kan också återställa inställningarna till standardinställningar.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** för att öppna menyn.

Tid & datum *(Meny 9.1)*

Använd denna meny när du vill ställa in aktuell tid och datum.

- **Klocka**: Ange aktuell tid.
- **Hemzon**: Tryck på [OK/*i*] för att ange den egna tidzonen. Välj en stad med samma tidzon som din egen ort. Välj **Sommartid av/på** för att ange sommartid.
- **FM/EM**: Ange **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
- **Tidsformat**: Välja tidsformat.
- **Ange datum**: Ange dagens datum.
- **Datumformat**: Välja datumformat.
- **Första veckodag**: Ange vilken veckodag som kalenderveckan ska börja på.
- **Automatisk uppdatering**: Ange att sommartid ska användas för aktuell tid om **Sommartid av/på** i **Hemzon** är valt.

Telefoninställningar *(Meny 9.2)*

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål.

Språk *(Meny 9.2.1)*

Använd den här menyn när du vill välja språk för texten som visas på displayen.

Välkomsttext *(Meny 9.2.2)*

Använd den här menyn för att ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.

Skjutlucksinställningar *(Meny 9.2.3)*

Använd den här menyn för att ange hur telefonen ska fungera när du öppnar den för ett inkommande samtal eller när du stänger den medan du använder en funktion.

- **Upp**: Välja om samtal ska besvaras genom att helt enkelt öppna telefonen.
- **Ned**: Välja om den meny som du håller på att använda ska behållas eller stängas när du stänger telefonen.

☑ När du anger **Ned** till **Fortsätt användning** fungerar knappsatslåset endast i viloläge.

Genväg *(Meny 9.2.4)*

Navigeringsknapparna kan användas som genvägsknappar för att öppna vissa menyer direkt från viloläget. Använd den här menyn för att tilldela knapparna nya genvägar.

Tilldela en knapp en genväg:

1. Välj knappen som ska användas som genväg.
2. Bläddra till menyn som ska tilldelas knappen.

Använda alternativ för genvägar

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Ändra**: Ändra en genvägsmeny.
- **Ta bort**: Ta bort knappens tilldelade genväg.
- **Ta bort alla**: Ta bort alla tilldelade genvägar.

Volymknapp *(Meny 9.2.5)*

Använd den här menyn för att ange om telefonen ska stänga av ringsignalen eller avvisa det inkommande samtalet när du håller [Volym] nedtryckt.

USB-inställningar *(Meny 9.2.6)*

Använd den här menyn för att välja USB-läge.

- **Modem**: Använda telefonen som modem.
- **Masslagring**: Ange att minneskortet ska användas, om det finns ett minneskort i telefonen.
- **Pictbridge**: Ange att telefonen ska anslutas till en PictBridge-kompatibel printer.

Extra inställningar *(Meny 9.2.7)*

Du kan aktivera eller deaktivera de automatiska funktionerna för återuppringning och svar.

- **Återuppringning**: Ange att telefonen ska göra upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter en misslyckad uppringning.
- **Svar valfri knapp**: Svara på inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst utom [ ] och <**Avvisa**>.
- **Röstskärpa**: Ta bort störande brus och öka ljudkvaliteten så att personen du talar med i telefonen kan höra dig tydligt även om du befinner dig i en bullrig miljö.

Displayinställningar *(Meny 9.3)*

Använd den här menyn när du vill ändra inställningarna för display och belysning.

Bakgrundsbild *(Meny 9.3.1)*

Du kan ändra bakgrundsbilden som visas i viloläget.

Huvudmenystil *(Meny 9.3.2)*

Du kan välja menystil för huvuddisplayen.

Textvisning *(Meny 9.3.3)*

Du kan ändra inställningarna för texten som visas på viloskärmen.

- **Text Placering**: Välja placering. Om du inte vill visa text på viloskärmen väljer du **Av**.
- **Textstil**: Välja teckensnittsstil.
- **Textfärg**: Välja färg på texten.

Färgtema *(Meny 9.3.4)*

Du kan välja färgtema för menyerna.

Kontrast *(Meny 9.3.5)*

Du kan ställa in teckenfönstrets kontrast för att se bättre under olika ljusförhållanden.

Bakgrundsljus *(Meny 9.3.6)*

Du kan ange hur länge bakgrundsljuset ska vara på och hur länge displayen ska vara nedtonad efter att bakgrundsljuset stängts av.

- **På**: Ange hur länge bakgrundsljuset ska vara på.
- **Tona ned efter**: Ange hur länge displayen ska vara i nedtoningsläge efter att bakgrundsljuset har stängts av. Efter den angivna tiden stängs displayen av.
- **Under laddning**: Välja om nedtoningsläget ska vara aktiverat medan telefonen laddas.

Uppringningsdisplay *(Menu 9.3.7)*

Använd den här menyn när du vill välja teckenstorlek eller färg, eller bakgrundsfärg, för de siffror du slår när du ringer upp.

Kalender *(Meny 9.3.8)*

Använd den här menyn för att visa kalendern för aktuell månad på viloskärmen.

Visa nummerpresentation *(Meny 9.3.9)*

Använd den här menyn för att ange att information om det senast missade samtalet ska visas på telefonen.

TV-ut *(Meny 9.3.10)*

Använd den här menyn för att välja videosystem för TV:n.

Ljudinställningar *(Meny 9.4)*

Använd denna meny för att anpassa ljudinställningarna efter eget önskemål.

Inkommande samtal *(Meny 9.4.1)*

Använd den här menyn för att välja volymnivå och signaltyp för inkommande samtal.

- **Ringsignal**: Välja ringsignal för samtal.
- **Volym**: Välja signalvolym.
- **Larmtyp**: Ange hur du vill informeras om inkommande samtal.

Knappljud *(Meny 9.4.2)*

Använd den här menyn för att välja det ljud som ska höras när du trycker på en knapp.

☑ Du kan justera volymen på knappljudet med [Volym] i viloläget.

Meddelandeton *(Meny 9.4.3)*

Använd den här menyn för att ställa in meddelandetoner för inkommande text-, bild-, e-post- respektive broadcast-meddelanden.

- **Ton**: Välja en av flera meddelandetoner.
- **Larmtyp**: Ange hur du vill informeras om inkommande meddelanden.
- **Repetition**: Ange hur ofta du vill bli informerad om nya meddelanden.

Påslagningston *(Meny 9.4.4)*

Använd den här meny för att välja det ljud som ska höras när telefonen slås på eller av.

Skjutluckston *(Meny 9.4.5)*

Använd den här menyn för att välja den ton som ska höras när du öppnar eller stänger telefonen.

Tystläge *(Meny 9.4.6)*

Använd den här menyn för att välja hur telefonen skall bete sig när den är försatt i Tystläge.

Extra toner *(Meny 9.4.7)*

Du kan ange egna signaler för telefonen.

- **Minutpåminnare**: Ange att telefonen ska pipa en gång per minut under utgående samtal för att indikera hur länge samtalet pågått.
- **Anslutningston**: Ange att en signal ska höras när samtalet är uppkopplat.
- **Notifiera i samtal**: Ange att telefonen ska informera dig när du får ett nytt meddelande eller när tiden för ett larm inträffar under ett samtal.
- **Indikeringstoner**: Ange att telefonen ska ljuda när ett popup-fönster öppnas.

Nätverkstjänster *(Meny 9.5)*

Använd den här menyn för att öppna nätverkstjänster. Kontakta din operatör för att kontrollera om de finns tillgängliga och för att abonnera på dem.

Vidarekoppling *(Meny 9.5.1)*

Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande samtal vidare till ett angivet nummer.

1. Välj ett vidarekopplingsalternativ:
   - **Alltid vidare**: Vidarekoppla samtal.
   - **Upptaget**: Samtalet kopplas vidare om du redan talar i telefon.
   - **Inget svar**: Samtalet kopplas vidare om du inte svarar.
   - **Otillgänglig**: Samtalet kopplas vidare om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning eller om telefonen är avstängd.
   - **Avbryt alla**: Alla vidarekopplingsalternativ tas bort.
2. Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.
3. Välj **Aktivera** om du vill aktivera vidarekoppling.
   I annat fall väljer du **Deaktivera**.
4. Flytta till fältet **Koppla till**.
5. Skriv in det nummer som samtalet ska vidarekopplas till och tryck på <**Välj**>.
6. Flytta till fältet **s** om du har valt **Inget svar** och ange hur länge nätverket ska vänta på svar innan samtalet vidarekopplas.

Samtalsspärrar *(Meny 9.5.2)*

Nätverkstjänsten Samtalsspärrar ger dig möjlighet att spärra samtal.

1. Välj alternativ för samtalsspärrar:
   - **Alla utgående**: Förhindra utgående samtal.
   - **Utlandssamtal**: Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.
   - **Internationellt utom hem**: När du är utomlands (i ett annat land än där din nätverksoperatör finns) kan du endast ringa till nummer i det land du befinner dig och till hemlandet.
   - **Alla inkommande**: Samtal kan inte tas emot.
   - **Inkommande utomlands**: Samtal kan inte tas emot när du är utanför din egen operatörs täckningsområde.
   - **Avbryt alla**: Alla samtalsspärrar tas bort. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.
   - **Ändra lösenord samtalsspärrar**: Du kan ändra lösenordet för samtalsspärrar (tillhandahålls av nätverksoperatören).

2. Välj samtalstyp som ska spärras.
3. Välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera samtalsspärrar.
4. Ange det lösenord för samtalsspärrar som du har fått av din operatör och tryck på <**Välj**>.

Samtal väntar *(Meny 9.5.3)*

Denna nätverkstjänst informerar dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

1. Välj den samtalstyp som Samtal väntar ska användas för.
2. Välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera Samtal väntar.

Nätverksval *(Meny 9.5.4)*

Med Nätverksval anger du om valet vid sökning av nätverk (när du befinner dig utanför den egna operatörens täckningsområde) ska göras automatiskt eller manuellt.

Det går endast att välja ett annat nätverk när operatören för nätverket har ett giltigt roamingavtal med din egen operatör.

Dölj ID *(Meny 9.5.5)*

Med den här nätverkstjänsten förhindrar du att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till. Vissa operatörer tillåter dock inte att denna inställning ändras av användaren.

Om du väljer **Inställt av operatör** kommer standardinställningen i nätverket att användas.

Röstbrevlåda *(Meny 9.5.6)*

I den här menyn sparar du centralnummret till röstbrevlådan och kopplar upp till din röstbrevlåda.

☑ Du får numret från din nätverksoperatör.

- **Koppla till röstbrevlåda**: Ansluta till servern för att lyssna på dina meddelanden.
- **Centralnummer**: Ange numret till röstbrevlådatjänsten.

Val av band *(Meny 9.5.7)*

För att du ska kunna ringa och ta emot samtal måste telefonen registreras i ett nätverk.

Telefonen fungerar i följande typer av nätverk: Kombinerat GSM 900/1800, kombinerat GSM 850/1900 och GSM 850/900/1800/1900.

Det land där du har köpt din telefon fastställer vilket standardband som ska användas. Tänk på att ändra till rätt band när du reser utomlands.

Bluetooth *(Meny 9.6)*

Med Bluetooth kan du ansluta telefonen trådlöst till andra Bluetooth-enheter för att utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Bluetooth-tekniken ger möjlighet till kostnadsfri trådlös kommunikation mellan alla Bluetooth-kompatibla enheter inom ett avstånd på 10 m. Eftersom enheterna använder radiovågor för kommunikationen krävs inte fri sikt mellan dem.

- Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- För att få bästa prestanda bör du inte använda Bluetooth-funktionen samtidigt med multimediafunktioner som t ex röstmemo, kamera eller mediaspelare.
- Det är inte säkert att alla enheter är kompatibla med din telefon.

Inställning av Bluetooth-funktionen

Menyn **Bluetooth** innehåller följande alternativ:

- **Aktivera**: Aktivera eller deaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Mina enheter**: Söka efter Bluetooth-enheter som går att ansluta till. Se nästa avsnitt.
- **Min telefons synlighet**: Ange om andra Bluetooth-enheter får upptäcka din telefon.
- **Min telefons namn**: Ge din telefon ett Bluetooth-namn som sedan visas för andra enheter.
- **Säkert läge**: Ange om ett bekräftelsemeddelande ska visas när andra enheter vill komma åt data i din telefon.

- **Bluetooth-tjänster**: Visa tillgängliga Bluetooth-tjänster.

Söka efter och sammankopplas med en Bluetooth-enhet

1. Välj inställningsalternativet **Mina enheter** för Bluetooth.
2. Välj **Sök ny enhet**.

   Efter sökningen visas en lista med enheter som du kan ansluta till. Följande ikoner anger typ av enhet:

   - A/V-headset
   - Mobiltelefon
   - Dator
   - Handdator
   - Okänd enhet
   - Skrivare
   - Headset/Handsfreesats för bil

   Färgen på ikonen anger enhetens status:

   - Grått: Enheten är inte sammankopplad
   - Blått: Enheten är sammankopplad
   - Rött: Enheten är ansluten till din telefon
3. Välj enhet.
4. Ange PIN-koden för Bluetooth och tryck på <**OK**>. Den här koden används endast en gång och den behöver inte sparas.

   När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

☑ Vissa enheter, i synnerhet headsets och handsfree i bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, t ex **0000**. Om den andra enheten har en fast kod måste du ange den.

Använda enhetsalternativ

Tryck på <**Val**> medan enhetslistan visas för att välja följande alternativ:

- **Koppla**: Ansluta till den valda enheten. Du måste ange din Bluetooth-PIN.
- **Koppla ned**: Koppla ned anslutningen till den andra enheten.
- **Utforska filer**: Sök efter data i den andra enheten och hämta data direkt till din telefon.
- **Tjänstlista**: Öppna listan med enhetens Bluetooth-tjänster.

- **Byt namn**: Ge den sammankopplade enheten ett nytt namn.
- **Verifiera enhet**/**Gör enheten obehörig**: Ange om telefonen måste begära tillstånd att koppla upp när andra enheter söker kontakt.
- **Radera**: Radera den markerade enheten eller alla enheter.

Sända data via Bluetooth

1. Aktivera funktionen Bluetooth.
2. Ange det program där objektet som du vill sända är sparat.
3. Bläddra till objektet och tryck på <**Val**>.
4. Välj **Skicka via** → **Bluetooth**.

   Telefonen söker efter enheter som kan kopplas upp inom räckvidden och visar en lista med tillgängliga enheter.
5. Välj enhet.
6. Skriv in PIN-koden för Bluetooth om det behövs och tryck sedan på <**OK**>.

Ta emot data via Bluetooth

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data.

Om en Bluetooth-enhet som inte har behörighet sänder data till din telefon visas ett bekräftelsemeddelande. Tryck på <**Ja**> om du vill ta emot data.

Säkerhet *(Meny 9.7)*

Med den här menyn skyddar du din telefon mot obehörig användning med hjälp av olika koder till telefonen och SIM-kortet.

☑ Om du anger fel PIN/PIN2-kod tre gånger i följd blockeras SIM-kortet. För att låsa upp det måste du ange PUK/PUK2-koden (Personal Unblocking Key). Koderna tillhandahålls av din nätverksoperatör.

PIN-kontroll *(Meny 9.7.1)*

PIN-koden, som består av 4 – 8 siffror, skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning. När funktionen är aktiverad måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på.

Ändra PIN-kod *(Meny 9.7.2)*

Använd den här menyn om du vill byta PIN-kod. Funktionen PIN-kontroll måste vara aktiverad för att du ska kunna använda den här funktionen.

Telefonlås *(Meny 9.7.3)*

Med funktionen Telefonlås förhindrar du obehörig användning av telefonen.

När denna funktion är aktiverad måste du ange telefonlösenordet på 4 - 8 siffror varje gång du slår på telefonen.

Lösenordet är förinställt på **00000000**. Använd menyn **Ändra lösenord** om du vill byta lösenord.

Ändra lösenord *(Meny 9.7.4)*

Använd den här menyn när du vill ändra telefonlösenordet.

Privat *(Meny 9.7.5)*

I denna meny kan du låsa mediainnehåll som t ex meddelanden, mediafiler och dokumentfiler.

1. Tryck på [OK/*i*] för att markera föremålen som ska låsas.
2. Tryck på <**Spara**> för att låsa de markerade föremålen.
3. Skriv in telefonlösenordet och tryck på <**OK**>.

När du vill öppna att låst föremål måste du ange telefonlösenordet.

Personligt SIM-lås *(Meny 9.7.6)*

Med funktionen Personligt SIM-lås anger du en SIMkort-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat SIM-kort än det aktuella. Du måste ange SIMkort-låskoden för att kunna använda ett annat SIM-kort i telefonen. Notera den valda koden på ett säkert ställe.

FDN-läge *(Meny 9.7.7)*

Om ditt SIM-kort stöder FDN-läge (fasta nummer) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer. När den här funktionen är aktiverad kan du endast ringa upp telefonnummer som finns sparade på SIM-kortet.

Ändra PIN2 *(Meny 9.7.8)*

Du kan ändra PIN2-koden med funktionen Ändra PIN2 om det stöds av ditt SIM-kort.

Minnesstatus *(Meny 9.8)*

Med den här menyn kontrollerar du utnyttjat minnesutrymme för att spara data i **Delat minne**, **Meddelanden**, **Filhanteraren**, **Kalender**, **Telefonbok** och **JAVA**.

Grundinställning *(Meny 9.9)*

Använd den här menyn när du vill återställa telefon-, display- eller ljudinställningarna till grundinställningen.

1. Tryck på [OK/*i*] för att markera de inställningskategorier som ska återställas.
2. Tryck på <**Nollställ**> för att återställa de markerade inställningarna och tryck sedan på <**Ja**>.
3. Skriv in telefonlösenordet och tryck på <**OK**>.

☑ Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ▶ sid 92

VOD-inställningar *(Meny 9.10)*

I den här menyn väljer du profil för anslutning till en streamingserver. Alternativet är inte tillgängligt i alla nätverk.

Felsökning

Hjälp och personlig assistans

För att bespara dig både tid och onödiga kostnader är det lämpligt att göra följande enkla felsökning innan du kontaktar service.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas:

"Sätt i SIM"

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

"Telefonlås"

- Den automatiska spärrfunktionen är aktiverad. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

"Ange PIN"

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).
- PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du måste ange PIN-kod varje gång telefonen slås på. Du kan stänga av funktionen på menyn **PIN-kontroll**.

"Ange PUK-kod"

- Fel PIN-kod har angetts tre gånger i rad och telefonen är nu spärrad. Ange den PUK-kod som du har fått av din nätverksoperatör.

"Ej service", "Nätfel" eller "Ej utfört" visas

- Ingen anslutning till nätet. Signalen i området kan vara svag. Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som inte ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören för ytterligare information.

Du skrev in ett nummer men det slogs inte

- Kontrollera att du har tryckt på [ ].
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot utgående samtal.

Det går inte att ringa upp dig

- Kontrollera att telefonen är påslagen. (Håll [ ] intryckt mer än en sekund.)
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot inkommande samtal.

Den som ringer upp dig kan inte höra dig

- Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd.
- Kontrollera att telefonen hålls tillräckligt nära munnen. Mikrofonen sitter i mitten längst ned på telefonen.

Telefonen börjar pipa och "Batteri lågt" blinkar på displayen

- Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera indikatorn för signalstyrka på displayen ( ). Antalet staplar indikerar signalstyrkan, från starkt ( ) till svagt ( ).
- Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om du befinner dig inomhus.

Inget nummer slås när du ringer upp en post i telefonboken

- Använd sökfunktionen för att kontrollera att numret har sparats på rätt sätt.
- Spara numret på nytt om nödvändigt.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Torka försiktigt av kontakterna på telefonen och batteriet med en ren och mjuk trasa.

Om de ovanstående kontrollerna inte löser problemet ska du anteckna:

- telefonens modell och serienummer
- garantiuppgifter
- en noggrann beskrivning av problemet.

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller Samsungs service. See baksidan av denna bruksanvisning för information.

SAR-värde

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg.*

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,411 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.
- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.

- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med antennen riktad mot axeln) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakerns funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Fråga din läkare.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Anslag

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig (t ex 112 eller något annat officiellt larmnummer). Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på knappen [ ].

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.

- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det är olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn och husdjur. De kan oavsiktligen skada utrustningen eller själva utsättas för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.
- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa fuktad i milt tvålvatten.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.

- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändrar etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även om garantiperioden inte löpt ut.
- Om telefonen har blixt eller fotolampa får den inte användas för nära ögonen på människor eller djur. Ögonen kan skadas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Index

A
ABC-läge, textinmatning • 25
Anslutningston • 86

B
Bakgrund • 84
Bakgrundsbild • 84
Bakgrundsljus, ange tid • 84
Bandval • 88
Batteri
  indikator svagt batteri • 8
  ladda • 7
  precautions • 97
Besvara
  ett andra samtal • 30
  samtal • 29
Bilder, nedladdade • 66
Bildmeddelanden
  inställning • 60
  radera • 55
  skapa/skicka • 52
  visa • 54
Bildredigerare • 43
Bluetooth
  inställningar • 89
  sända, data • 91
  ta emot, data • 91
Broadcast-meddelanden • 65
Browser, WAP • 48

C
CB-meddelanden • 65

D
Display
  ikoner • 10
  inställningar • 84
  kontrast • 84
  layout • 10
  språk • 82
Dokumentfiler • 70
DTMF-toner, sända • 31
Dölj ID • 88

E
E-post
  inställning • 62
  skapa/skicka • 53
  visa • 57

F
FDN-läge (fasta nummer) • 92
Felsökning • 94
File viewer • 70
Filhanteraren • 66
Foton
  alternativ • 66
  radera • 67
  redigera • 43
  ta • 75
  visa • 66
Färgtema • 84

G
Grundinställning för telefonen • 93

H
Hälso- och säkerhet • 96

I
Ikoner, beskrivning • 10
Inkomna, meddelanden
  bild-/textmeddelande • 54
  e-post • 57
Inmatningsläge, byta • 25
Internet • 48

K
Kalkylator • 46
Kamera
  foton • 75
  videoklipp • 78
Knappljud
  sända/stänga av • 31
  volym • 85
  välja • 85

L
Larm • 45
Ljud, nedladdade • 69
Ljudinställningar • 85
Låsa
  mediaföremål • 92
  SIM-kort • 92
  telefon • 92
Lösenord
  samtalsspärrar • 87
  telefon • 92

M
Mallar, meddelande • 59
Meddelanden
bildmeddelanden • 52
CB • 65
e-post • 53
konfiguration • 56
push • 55
textmeddelande • 51
välkomsttext • 82
Meddelandeton • 86
Menyinställning • 84
Minneskort • 22
Minnesstatus
filhanteraren • 72
kamera • 66
meddelanden • 66
namnposter • 39
telefon • 93
Minutpåminnare • 86
Missade samtal • 33
Mobilsvarserver • 88
Mottagna meddelanden
bild-/textmeddelande • 54
e-post • 57
Mottagna samtal • 33
MP3-spelare • 39
Musik, nedladdad • 69

N
Namn
skriva in • 25
söka • 34
Nätverksband, välja • 88
Nätverkstjänster • 86
Nätverksval • 88
Nödsamtal • 100

O
Omvandlare • 46

P
Parkera, samtal • 30
PIN, ändra • 92
PIN2, ändra • 93
Planering • 72
Privat • 92
Push-meddelande • 55, 65
Påslagningston • 86

R
Radera
bildmeddelanden • 55, 56, 59
e-post • 58, 59
händelser • 74
namnposter • 39
samtalslista • 33
textmeddelande • 54, 56, 59
Ringda samtal • 33
Ringprofil • 37
Roaming (nätsökning) • 88
Röstmemon
spela in • 42
spela upp • 42

S
Samtal
avvisa • 29
besvara • 29
parkera • 30
spärrar • 87
vidarekoppla • 86
väntar • 88
återuppringning • 28
Samtalskostnader • 34
Samtalslista
missade • 33
mottagna • 33
ringda • 33
Samtalstid • 33
Senaste numret, återuppringning • 28
Signal
Inkommande samtal • 85
meddelanden • 86
SIM-kort
låsa • 92
sätta i • 7
Skapa meddelanden
bildmeddelanden • 52
e-post • 53
textmeddelande • 51
Skapa planering
diverse • 73
händelser • 73
uppgifter • 74
årsdagar • 73
Skickat, meddelanden • 57
Skjutlucksinställningar • 83

Slå på/av
mikrofon • 31
telefon • 8
Snabbuppringning • 37
Spel • 44
Spela in
röstmemon • 42
videoklipp • 78
Språk, välja • 82
Spärrar, samtal • 87
Stoppur • 47
Svagt batteri, indikator • 8
Svar valfri knapp • 84
Säkerhet
information • 96
Säkerhet på vägen • 98
Säkerhet, samtal • 91

T
Tecken, skriva in • 25
Telefon
display • 10
grundinställning • 93
ikoner • 10
låsa • 92
lösenord • 92
Telefon *(forts)*
packa upp • 6
skötsel och underhåll • 101
slå på/stänga av • 8
Telefonbok
alternativ • 35
hantera • 38
kopiera • 35
lägga till • 36
radera • 39
redigera • 35
snabbuppringning • 37
Text, skriva in • 25
Textmeddelanden
inställning • 60
radera • 54
skapa/skicka • 51
visa • 54
Timer • 47
TV-ut • 85

U
Utgående, meddelanden • 56
Utlandssamtal • 28

V
Vidarekoppla, samtal • 86
Videoklipp
spela in • 78
spela upp • 68
Visitkort • 38
Välkomsttext • 82
Väntande samtal • 88
Världstid • 45

W
WAP Browser
bokmärken • 49
öppna • 48

Å
Återuppringning
automatisk • 84
manuell • 28
Återuppringning • 84

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Följande produkt:

GSM850/ GSM900/GSM1800/GSM1900
Mobiltelefon

(Produktbeskrivning)

SGH-D600

(Modellbeteckning)

Tillverkad av:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Fabrikens namn, adress*)

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Nätverk	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**
	EN 300 328 v1.6.1 (2004-11)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 08. 04 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(utgivningsdatum och ort) — (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats